

- * Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
- * Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS



**Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
<http://www.samsung.no>.**

**Klikk inn på "Support" => "Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og
produkttype**

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 23 16 27 22

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-xxxxxA
Norwegian. 06/2006. Rev. 1.0



SGH-E900

Brukerhåndbok





Viktige sikkerhetsregler



Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde følgende forholdsregler.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon under kjøring. Parker kjøretøyet først.

Slå av telefonen når du tanker

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Slå av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Slå av telefonen når du er i nærheten av medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern radiofrekvent energi. Følg de reglene som gjelder.



Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.

Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.


Væskebestandighet

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner seg, og trykk på  -tasten.

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headsett og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.



Å bruke headsettet på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.


Kvalifisert service


Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell. For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 106.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Spesialfunksjoner".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

-  Betyr at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.
- Betyr at du kan få mer informasjon på siden det vises til.
- Betyr at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.
- [] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [↵]
- < > Viser til en funksjonstast, der funksjonen vises på telefondisplayet. For eksempel <Meny>



- **Kamera og videokamera**

Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

Spesielle telefonfunksjoner



- **Bilderedigering**

Du kan beskjære, endre størrelse på og dekorere fotografiene.



- **Musikkspiller**

Du kan spille musikkfiler ved å bruke telefonen som musikkspiller.



- **Fotoutskrift**

Skriv ut fotografiene, og bevar dine beste øyeblikk for alltid.



- **Telefon til TV**

Det er mulig å se bilder og videoklipp tatt opp med telefonen på TV-skjermen.



- **Filleser**

Du kan åpne dokumenter i ulike formater på telefonen uten forvrengning.



- **Bluetooth**

Overføring av mediefiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom tellerskrittfri, trådløs Bluetooth-teknologi.



- **WAP**

Bruk trådløst Internett til å hente oppdatert informasjon og et bredt utvalgt oppdatert medieinnhold.

- **Frakoblet modus**

Du kan bytte til frakoblet modus hvis du vil bruke ikke-trådløse funksjoner om bord i et fly.

- **E-post**

Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**

Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder video og lyd.



- **Java**

Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.



- **Diktafon**

Med taleopptaksfunksjonen kan du spille inn memoer eller lyder.

Innhold

Pakke ut **6**

Sjekk at du har alle delene

Telefonen **6**

Taster, funksjoner og plassering

Komme i gang **7**

De første skrittene for bruk av telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen	7
Slå på eller av	8
Tastatur og skjerm	9
Bruke menyfunksjoner	12
Konfigurere telefonen	13
Ring ut eller besvare anrop	16

Spesialfunksjoner **16**

Telefonen har spesialfunksjoner som kamera, musikkspiller, Internett, m.m.

Bruke kameraet	16
Spille musikk	17

Bruke Internett	19
Bruke telefonlisten	19
Sende meldinger	20
Lese meldinger	22
Bruke Bluetooth	23
Bruke et minnekort	24
Se telefonskjermen på en TV	26

Skrive inn tekst **28**

Modusene AB, T9, Tall og Symbol

Samtalefunksjoner **31**

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner **35**

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer **104**

Hjelp og personlige behov

Helse- og sikkerhetsinformasjon **106**

Index **113**

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <Meny> i hvilemodus.

1 Anropslogg	► s. 35	3 Programmer	► s. 42	5 Meldings- behandling	► s. 56	8 Kamera	► s. 83
1 Nylig brukte kontakter	► s. 35	1 MP3-spiller	► s. 42	1 Opprett melding	► s. 56	9 Innstillinger	► s. 89
2 Tapte anrop	► s. 36	2 Diktafon	► s. 45	2 Mine meldinger	► s. 60	1 Tid og dato	► s. 89
3 Oppringte numre	► s. 36	3 Bilderedigering	► s. 46	3 Maler	► s. 65	2 Telefoninnstillinger	► s. 90
4 Mottatte anrop	► s. 36	4 Java	► s. 48	4 Slett alle	► s. 66	3 Skjerminnstillinger	► s. 91
5 Slett alle	► s. 36	5 Verdensklokke	► s. 49	5 Innstillinger	► s. 66	4 Lydinnsstillinger	► s. 92
6 Anropsvarighet	► s. 36	6 Alarm	► s. 49	6 Minnestatus	► s. 72	5 Lysinnsstillinger	► s. 94
7 Anropskostnad*	► s. 37	7 Kalkulator	► s. 50	6 Filbehandling	► s. 72	6 Nettverkstjenester	► s. 94
2 Telefonliste	► s. 37	8 Konvertering	► s. 50	1 Bilder	► s. 73	7 Bluetooth	► s. 97
1 Kontaktliste	► s. 37	9 Timer	► s. 51	2 Videoer	► s. 74	8 Sikkerhet	► s. 100
2 Legg til ny kontakt	► s. 38	10 Stoppeklokke	► s. 51	3 Musikk	► s. 76	9 Tilkoblingsinnstillinger	► s. 101
3 Gruppe	► s. 39	11 Nøkkelad- ministrasjon	► s. 51	4 Lyder	► s. 76	10 Tilbakestill innstillinger	► s. 103
4 Hurtigoppringing	► s. 40	12 Memo	► s. 52	5 Andre filer	► s. 77		
5 Mitt visittkort	► s. 41	13 SIM AT*	► s. 52	6 Minnekort***	► s. 79		
6 Eget nummer	► s. 41	4 WAP	► s. 52	7 Minnestatus	► s. 79		
7 Administrasjon	► s. 41	1 Hjem	► s. 53	7 Kalender	► s. 79		
8 Tjenestenummer*	► s. 42	2 Angi URL	► s. 54				
		3 Bokmerker	► s. 54				
		4 Lagrede sider	► s. 55				
		5 Logg	► s. 55				
		6 Tøm buffer	► s. 55				
		7 WAP innstillinger	► s. 55				
		8 Streaming innstillinger**	► s. 56				

* Viser bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.

** Viser bare hvis tjenesten støttes av mobiloperatøren din.

*** Viser kun hvis et minnekort er satt inn.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene



Telefon



Reiselader



Batteri




Brukerhåndbok

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

- ☒ Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Telefonen

Taster, funksjoner og plassering

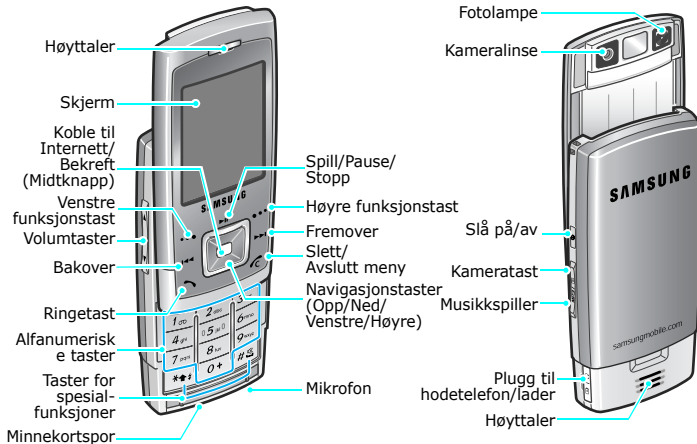

Komme i gang


De første skrittene for bruk av telefonen

SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.


Klargjøre og lade opp telefonen

1 Fjern batteridekselet.

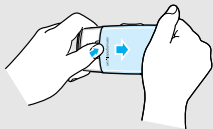


✓ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å trykke og holde inne [⊖].

2 Sett inn SIM-kortet.

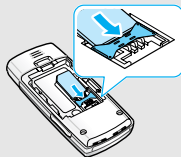

✓ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover.

3 Sett på batteriet.



4 Sett batteridekselet på igjen.



5 Koble laderen til telefonen.



6 Koble laderen til en standard stikkontakt.


- 7** Når telefonen er ladet helt opp (batteri-ikonet slutter å blinke), kobler du laderen fra stikkontakten.

- 8** Fjern laderen fra telefonen.



Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:

- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri og
- ikonet for tomt batteri  blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.

Slå på eller av

Slå på

1. Åpne telefonen.

2. Trykk og hold inne [⊖] på høyre side av telefonen.

Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.

3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <OK>.

Slå av

1. Åpne telefonen.

2. Trykk [⊖] og hold den inne.

Tastelåsmodus

Når du lukker telefonen, låser tastelåsfunksjonen de utsatte tastene, slik at ingenting skjer hvis tastene trykkes ned utilsiktet.

Du kan låse opp tastaturet ved å trykke [⊖].

Frakoblet modus

Du kan bytte til Frakoblet modus, der telefonfunksjonene som krever tilkobling til mobilnettet er deaktivert. Dette er nyttig når du vil bruke telefonen på steder der det ikke er lov å bruke mobiltelefoner, som for eksempel om bord i fly eller på et sykehus.

Du bytter til Frakoblet modus ved å trykke <**Meny**> og velge **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Frakoblet modus** → **På**.

I frakoblet modus kan du bruke funksjoner som ikke krever tilgang til mobilnettet, som for eksempel spill, kalenderen, kameraet og musikkspilleren.

Tastatur og skjerm

Tast



Skrur telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede.



Trykk og hold inne [**MP3**] i hvilemodus for å starte eller avslutte musikkspilleren. I hvilemodus skrus kameraet på ved å trykke og holde den nede [📷]. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.



Utfører funksjonen som vises på nederste linje av skjermen.



I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte. ► s. 90
I menymodus: blar gjennom menyalternativene.



I hvilemodus: åpner nettleseren.
I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.



I musikkspilleren: spiller av musikk eller setter den på pause. Trykk og hold hvis du vil stoppe avspillingen.



Går tilbake til forrige fil under musikkavspilling. Går bakover i en fil når den holdes nede.



Hopper til neste fil under musikkavspilling. Går fremover i en fil når den holdes nede.



Ringer ut eller svarer på en oppringning.
I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.



Avslutter en samtale.
Sletter tegn fra skjermen.
I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.



Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.
I hvilemodus: trykk inn og hold nede [1] for å ringe telefonsvareren. Trykk inn og hold nede [0] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.




Taster inn spesialtegn.
I hvilemodus: trykk inn og hold nede [#] for å aktivere eller deaktivere Stille modus. Trykk og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.



Justerer telefonvolumet.
I hvilemodus: justerer tastevolumet. Med telefonen lukket: skruv skjermen på når den trykkes inn og holdes nede.

Skjerm



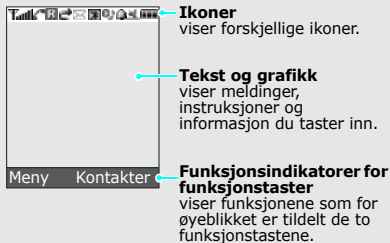









Inndeling



Ikoner*

- Signalstyrke
- GPRS-nett
- Kobler til GPRS-nett
- Overfører data via GPRS-nettet
- EDGE-nett
- Kobler til EDGE-nett
- Overfører data via EDGE-nettet

- Samtale pågår
- Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler
- Koblet til Internett
- Koblet til en sikker nettside
- Synkronisert med PC
- Funksjonen Viderekobling er aktiv
► s. 95
- Hjemmesonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
- Kontorsonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
- Roaming-nett (reise)
- Tekstmelding
- MMS-melding
- E-post
- Mobilsvar melding

-  Konfigurasjonsmelding
-  Bluetooth headset for bil eller headset tilkoblet ► s. 97
-  Bluetooth aktiv ► s. 97
-  Musikkavspilling pågår
-  Musikkavspilling på pause
-  Minnekort satt inn ► s. 25
-  Alarm aktivert ► s. 49
-  Stille modus (vibrasjon)
-  Stille modus (lyd av)
-  Telefonen er stilt inn på å vibrere
-  Lyd av under en samtale
-  Batterinivå

* Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Bruke menyfunksjoner

Bruk av funksjonstastene


Funksjonstastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.



Trykk på venstre funksjonstast hvis du vil velge det uthevede alternativet.

Trykk på høyre funksjonstast hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå.

Velge et alternativ

1. Trykk på ønsket funksjonstast.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene.
3. Trykk <**Velg**> eller [Midtknapp] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder:
 - Trykk <**Tilbake**> hvis du vil opp ett nivå.
 - Trykk [] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bruk av snarveier

Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker. For menynumrene 10, 11 og 12 kan du trykke henholdsvis [**0**], [*****] og [**#**].

Konfigurere telefonen**Menyspråk**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Språk**.
2. Velg et språk.

Ringetone

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Lyddinnstillinger** → **Innkommende anrop** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetonekategori.
3. Velg en ringetone.
4. Trykk <**Lagre**>.

Bakgrunnsbilde for hvilemodus

Du kan legge inn et bakgrunnsbilde som vises i hvilemodus.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Hovedskjerm**.
2. Velg en bilde- eller videokategori.
3. Velg et bilde eller et videoklipp.
4. Trykk <**Velg**>.
5. Trykk <**Lagre**>.

Fargetema for menymodus

Du kan endre farge for skjermkomponenter som f.eks. tittellinje og uthevede linjer.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Skall**.
2. Velg et fargemønster.

Menysnarveier

Du kan stille navigasjonstastene inn til å fungere som snarveier til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Min meny

Du kan konfigurere en meny med dine egne favorittmenyer.

Slik konfigurerer du Min meny:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Min meny**.

2. Velg et objekt du vil endre.
3. Velg menyobjektet du ønsker.

Slik åpner du objekter i Min meny:

1. I hvilemodus, trykk [Opp].
2. Bla til et objekt.
3. Trykk [Midtknapp].

Stille modus

Du kan bytte til Stille modus hvis du vil unngå å forstyrre andre.

Trykk [#] og hold den inne i hvilemodus.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen ber om passordet når du slår den på.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre passord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk <**OK**>.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**OK**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**OK**>.
5. Velg **Telefonlås**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk <**OK**>.

Ringe ut eller besvare anrop

Ringe ut

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [↶].
3. Avslutt samtalen ved å trykke [⊖] for å låse opp tastaturet, og trykk <Avbryt> eller [↶].

Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk [↶].
2. Avslutt samtalen ved å trykke [⊖] for å låse opp tastaturet, og trykk [↶].

Justere volumet under en samtale

Trykk [▲/▼].

Spesialfunksjoner

Telefonen har spesialfunksjoner som kamera, musikkspiller, Internett, m.m.

Bruke kameraet





Ta bilder

1. Åpne telefonen.
2. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [📷] og holde den nede.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
4. Trykk [📷] eller [Midtknapp] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk <Tilbake> hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Filbehandling** → **Bilder** → **Mine bilder**.
2. Velg bildet du ønsker.

Ta opp video

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [>] og holde den nede.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Start opptaket med [>] eller [Midtknapp].
4. Avslutt opptaket med [>] eller < >. Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk <**Tilbake**> hvis du vil spille inn en video til.

Spille av en video

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Filbehandling** → **Videoer** → **Videoklipp**.
2. Velg videoen du ønsker.

Spille musikk**Kopiere musikkfiler til telefonen**

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 52
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio ► Hjelpetil for Samsung PC Studio
- Mottak via Bluetooth ► s. 99
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen. ► s. 24

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus, trykk [**MP3**] og hold den inne.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til musikk fra** → **Telefon** eller **Minnekort**.
3. Velg filene du ønsker ved å trykke [Midtknapp], og trykk <**Velg**>.
4. Trykk <**Tilbake**> når du vil tilbake til musikkskjermen.

Spille musikkfiler

1. Trykk [**▶||**] på musikkspillerskjermen.
2. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
 - **▶||**: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
 - **◀◀**: går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
 - **▶▶**: hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
 - Midtknapp: åpner spillelisten.
 - **▲/▼**: justerer volumet.
3. Trykk og hold nede [**▶||**] hvis du vil stoppe avspillingen.

Bruke Internett

Med den innebygde nettleseren får du enkelt tilgang til trådløst Internett der du kan få en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned filer.

Starte nettleseren

Trykk [Midtknapp] i hvilemodus.

Navigere på nettet

- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Velg et objekt med [Midtknapp].
- Du kan gå tilbake til forrige side med **<Tilbake>**.
- Du kan gå til neste side ved å trykke **<Valg>** og velge **Start** → **Frem**.
- Hvis du vil justere nettleseralternativer, trykk **<Valg>**.

Bruke telefonlisten

Legge til en kontakt

I telefonminnet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk **<Valg>**.
2. Velg **Lagre kontakt** → **Telefon** → **Ny** → en nummertype.
3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Faks, Andre, E-post, Innringer-ID, Ringetone, Gruppe og Note.
4. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

Legge til en kontakt (fortsett)

På SIM-kortet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk **<Valg>**.
2. Velg **Lagre kontakt** → **SIM** → **Ny**.
3. Skriv inn et navn.
4. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

Finne en kontakt

1. I hvilemodus, trykk **<Kontakter>**.
2. Tast inn de første bokstavene av navnet.
3. Velg en kontakt.
4. Bla til et nummer, og slå det ved å trykke [↖] eller trykk [Midtknapp] hvis du vil redigere kontaktinformasjonen.

Lage og sende et visittkort

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Telefonliste** → **Mitt visittkort**.
2. Spesifiser kontaktinformasjonen din.
3. Lagre visittkortet ved å trykke på **<Lagre>**.
4. Du kan sende visittkortet ved å trykke **<Valg>** og velge **Send via** → en sendemetode.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Meldingsbehandling** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Skriv inn meldingsteksten.

3. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre og send** eller **Bare send**.
4. Oppgi numrene du vil sende til.
5. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

Sende en multimediale-melding (MMS)

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldingsbehandling** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Skriv inn meldingsemnet og trykk [Midtknapp].

4. Velg **Bilde og video** eller **Lyd**.
5. For **Bilde og video**, velg **Legg til bilde** eller **Legg til video**, og legg til et bilde eller et videoklipp.
For **Lyd**, velg **Legg til lyd** hvis du vil legge til et lydklipp.
6. Velg **Melding**.
7. Skriv inn meldingsteksten og trykk [Midtknapp].
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Oppgi mottakernumrene- eller adressene.
10. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

Sende en e-post

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldingsbehandling** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Emne**.
3. Skriv inn e-postemnet og trykk [Midtknapp].
4. Velg **Melding**.
5. Skriv inn e-postteksten og trykk [Midtknapp].
6. Velg **Fil vedlagt**.
7. Legg til bilder, videoklipp, lydfiler, musikkfiler eller dokumentfiler.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Oppgi e-postadressene.
10. Trykk [Midtknapp] når du vil sende e-postmeldingen.

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Vis**>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldingsbehandling** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en Tekstmelding (✉).

Se en multimedia-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Vis**>.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Hent**.
3. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldingsbehandling** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en MMS-melding (☐).

Lese en e-postmelding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldingsbehandling** → **Mine meldinger** → **Innboks for e-post**.
2. Velg en konto.
3. Trykk <**Ja**> for å laste ned nye e-postmeldinger eller topptekster.
4. Velg en e-post eller en topptekst.
5. Hvis du valgte en topptekst, trykk <**Valg**> og velg **Hent** for å hente e-postteksten.

Bruke Bluetooth

Telefonen er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke headset eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Velg **Telefonens synlighet** → **På** for å tillate at andre enheter finner telefonen.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter nye enheter**.
2. Velg en enhet.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

(fortsett)

3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk **<OK>**.
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Send data

1. Åpne et program, **Telefonliste**, **Filbehandling**, **Memo** eller **Kalender**.
2. Bla til et objekt.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Send via → Bluetooth**.
4. Velg en enhet.
5. For Telefonliste velger du hvilke data du vil sende.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk **<OK>**.

Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

1. Når en enhet prøver å få tilgang til telefonen, tillater du tilkoblingen ved å trykke **<Ja>**.
2. Trykk om nødvendig **<Ja>** for å bekrefte at du er villig til å motta.

Bruke et minnekort

Du kan bruke et microSD-minnekort (ekstrautstyr) til å øke telefonens kapasitet.


Viktig informasjon om minnekort

- Hyppig sletting og skrijving vil forkorte levetiden til minnekort.
- Fjern ikke kortet fra telefonen og skru ikke av telefonen mens data lagres eller overføres. Dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.

- Utsett ikke minnekort for kraftige støt.
- Berør ikke kortkontaktene med fingrene eller med metallgjenstander. Hvis kortet er skittent, tørk av det med en myk klut.
- Minnekort må holdes utenfor rekkevidde av små barn eller kjæledyr.
- Plasser ikke kort på steder som er utsatt for utladninger av statisk elektrisitet og/eller elektrisk støy.

Sette inn et minnekort

1. Skyv kortet inn i sporet, med etikettsiden vendt nedover.

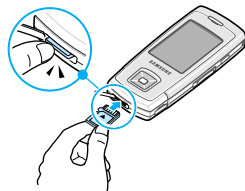

2. Trykk kortet inn til det klikker på plass.

Fjerne minnekortet

1. Trykk på kortet, slik at det løsnes fra telefonen.
2. Dra kortet ut av sporet.

Bruke et kortadapter

Med en kortadapter og en USB-kortleser/-skriver kan du lese kortet på en PC.

1. Sett et minnekort inn i en kortadapter, og deretter adapteren inn i en kortleser/kortskriver.
2. Koble USB-kontakten på kortleseren/-skriveren inn i USB-porten på datamaskinen.
3. Åpne den tilhørende minnedisken og kopier til og fra kortet.

Se telefonskjermen på en TV

Du kan se det som vises på telefonen på en TV-skjerm ved å koble telefonen til en TV med en TV ut-kabel. På denne måten kan du se på bildene og videoklippene og høre på musikken som er lagret i telefonminnet sammen med familie eller venner på en større skjerm.


Viktig TV-informasjon

- Plasseringen og formen til videoinngangen og lydutgangen kan variere avhengig av din bestemte TV-modell. Fargene på kabelen og inngangen på TV-skjermen skal stemme overens.
- Avhengig av videosystemet kan bildet vibrere eller på andre måter være dårligere enn optimalt.

- Avhengig av videokvaliteten kan det hende enkelte videoklipp ikke kan spilles av.
- Du kan ikke bruke et Bluetooth stereo-headsettet og zoomefunksjonen i TV ut-modus.

Overføre telefonskjerm bildet til en TV

1. Med TV-skjermen skrudd på, kobler du telefonen til TV-skjermen med en TV ut-kabel, som vist.

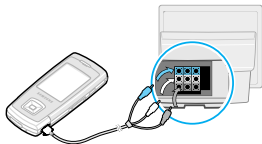

2. Sett TV-skjermen til modus for ekstern signalkilde. Skjermen skifter til TV ut-modus, og du kan se telefondisplayet på TV-skjermen.
3. Om nødvendig, still først inn videosystemet for TV-skjermen i menyen **TV ut-innstillinger**.
▶ s. 92
4. Kjør programmet du ønsker, og åpne filene.

Skrive inn tekst

Modusene AB, T9, Tall og Symbol

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, som for eksempel Meldinger, Telefonliste eller Kalender ved hjelp av AB-modus, T9-modus, tallmodus og symbolmodus.

Endre modus for inntasting av tekst

- Trykk [*] og hold den nede når du vil bytte mellom T9-modus (**T9AB**) og AB-modus (**Abc**). Avhengig av land kan du også ha tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Trykk [*] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus (**123**).
- Trykk [#] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus.

Bruke AB-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ρ Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Mellomrom + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Lage en Tekstmelding med GSM-alfabetet)

Andre operasjoner i AB-modus

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, trykk [↶]. Trykk [↶] og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [2] til [9] for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav. Hvis du for eksempel vil skrive *Hallo* i T9-modus, trykker du [4], [2], [5], [5] og [6].

T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.

2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [0] for å se alternative ord for tastene du har trykket.
For eksempel: Både *At* og *Av* bruker [2] og [8].
4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [#], og tast inn neste ord.

Andre operasjoner i T9-modus

- Trykk [1] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, trykk [↶]. Trykk [↶] og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Legge til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.
2. Trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Legg til** på nederste linje.
3. Trykk **<Legg til>**.
4. Tast inn ordet du ønsker i AB-modus og trykk **<OK>**.


Bruke tallmodus

I tallmodus kan du taste inn tall.

Trykk på de tastene som tilsvarer tallene du trenger.

Bruke symbolmodus

I symbolmodus kan du sette inn symboler.




Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla til et symbolsett	navigasjonstastene.
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette de inntastede symbolene	[].
sette inn symbolene	<OK> .

Samtalefunksjoner


Avanserte samtalefunksjoner


Foreta en oppringing

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer i hvilemodus.


- ☒ • Trykk [] hvis du vil slette det siste sifferet eller trykk inn og hold nede [] hvis du vil tømme displayet.
- Trykk og hold nede [] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

2. Trykk [].



Telefonen låser tastaturet for å unngå utilsiktede tastetrykk under en samtale. Hvis du vil bruke en tast, må du først låse opp tastaturet ved å trykke [].

3. Når du vil avslutte samtalen, trykker du <Avbryt> eller [].

Ring til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [**0**] og hold den inne. **+**-tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [].

Repetere nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [] for å få en liste over nylig brukte kontakter.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [].

Foreta en samtale fra kontaktlisten

Når du har lagret et nummer i telefonlisten, kan du slå nummeret ved å velge det fra Telefonliste. ► s. 37

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ► s. 40

Du kan raskt slå et nummer fra SIM-kortet ved å bruke plasseringsnummeret du ga det da det ble lagret.

1. I hvilemodus, tast inn et plasseringsnummer og trykk [**#**].

2. Du kan bla til andre numre med [Venstre] eller [Høyre].
3. Trykk <**Ring**> eller [↶] for å slå ønsket nummer.

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.

Trykk <**Godta**> eller [↶] for å besvare samtalen.

Tips for besvaring av samtaler

- Når **Valgfri svartast** er aktiv, kan du trykke på hvilken som helst tast bortsett fra <**Avvis**> og [↶]. ► s. 91
- Når **Opp i Slide innstillinger** er satt til **Godta samtale**, kan du ganske enkelt åpne telefonen. ► s. 90
- Du avviser en samtale ved å trykke <**Avvis**> eller [↶].
- Trykk og hold [▲/▼] nede hvis du vil avvise en samtale eller slå av ringelyden, avhengig av innstillingen for **Volumtast**. ► s. 91

Se ubesvarte samtaler

Hvis du har ubesvarte samtaler, viser skjermen antall ubesvarte samtaler.

1. Trykk <**Vis**>.
2. Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte anropene.
3. Trykk [↶] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler med uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på høyre side av telefonen. Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil ...	Trykk på ...
slå siste nummer om igjen	knappen to ganger.
svare på en oppringning	knappen.
avslutte en samtale	knappen.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [▲/▼] til å justere høyttalervolumet under en samtale.

Trykk [▲] for å øke volumet, og [▼] for å redusere volumet.

Sette samtaler på vent/hente samtaler

Trykk <**Venting**> eller <**Hent**> hvis du vil parkere eller gjenoppta en samtale.

Ringe et nummer til

Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke <**Venting**>.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Bytt mellom samtaler ved å trykke <**Bytt**>.

4. Trykk <**Valg**>, og velg **Avslutt ventende samtale** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk [↶] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter denne funksjonen og du har aktivert funksjonen Samtale venter. ► s. 95

1. Du besvarer samtalen ved å trykke [↶]. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
2. Bytt mellom samtaler ved å trykke <**Bytt**>.
3. Trykk <**Valg**>, og velg **Avslutt ventende samtale** for å avslutte den parkerte samtalen.
4. Trykk [↶] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

Ved hjelp av den eksterne høyttaleren på baksiden av telefonen kan du snakke i telefonen mens den befinner seg et lite stykke unna. Aktiver høyttalerfunksjonen ved å trykke [Midtknapp] og deretter <**Ja**>. Trykk [Midtknapp] igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

Alternativer under en samtale

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer under en samtale:

- **Høyttaler på/Normal:** skruer på funksjonen for høyttalertelefon eller går tilbake til normal modus.
- **Meny:** åpner telefonmenyen.
- **Tale av/Tale på:** slår av telefonens mikrofon, slik at personen i den andre enden ikke kan høre deg, eller slår den på igjen.

- **Tastelyd av/Send taster:** skruer tastetonene av eller på.



For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Send taster** være valgt.

- **Send DTMF:** sender DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe. DTMF-tonene er toner som brukes av telefoner under toneoppringning, og som du hører når du trykker på talltastene. Dette alternativet er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- **Telefonliste:** åpner kontaktlisten.
- **Bytt til headset/Bytt til telefon:** overfører samtalen til et Bluetooth-headset eller headset for bil eller tilbake til telefonen. ► s. 98

- **SIM service:** åpner spesialtjenester, som for eksempel nyheter, værmelding, underholdning og stedssensitive tjenester, avhengig av SIM-kortet ditt. Dette alternativet er tilgjengelig når du bruker et SIM-kort som støtter SIM Application Toolkit-menyer.
- **Koble:** setter opp et telefonmøte ved å legge en samtalepartner som står på vent til den aktive samtalen. Inntil 5 personer kan legges til i en konferansesamtale.
- **Privat:** innleder en privat samtale med en av deltakerne i en konferanse. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter den private samtalen kan du gå ta begge de private samtalepartnerne tilbake til telefonmøtet ved å velge **Koble**.
- **Fjernnet:** kobler fra en av deltakerne i konferansesamtalen.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Anropslogg *(Meny 1)*

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler og samtalenes lengde. Du kan også sjekke samtalekostnadene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Anropslogg**.

Nylig brukte kontakter *(Meny 1.1)*

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.

Åpne en samtalelogg

1. Velg samtaletype med [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla deg gjennom samtalelisten med [Opp] eller [Ned].

- Trykk [Midtknapp] for å få detaljert info om en samtale eller [↖] hvis du vil slå et nummer.

Alternativer for samtalelogger

Når du har en samtalelogg åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- Anrop:** gir mulighet til å endre nummeret og slå det.
- Lagre kontakt:** lagrer nummeret under Telefonliste.
- Send:** sender en Tekst- eller MMS-melding til det valgte nummeret.
- Slett:** sletter den valgte samtaleloggen eller alle logger.

Tapte anrop (Meny 1.2)

Denne menyen viser de siste samtalene du ikke svarte på.

Oppringte numre (Meny 1.3)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du foretok.

Mottatte anrop (Meny 1.4)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du mottok.

Slett alle (Meny 1.5)

Bruk denne menyen når du vil slette alle oppføringer i hver samtaletype.

- Trykk [Midtknapp] og merk av samtaletypene du vil slette.
- Trykk <Slett>.
- Trykk <Ja> for å bekrefte slettingen.

Anropsvarighet (Meny 1.6)

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden mobiloperatøren din fakturerer deg for vil avvike.

- Varighet siste anrop:** viser den siste samtalens varighet.
- Oppringte numre totalt:** viser total varighet for alle dine utgående samtaler.

- **Mottatte anrop totalt:** viser total varighet for alle dine innkommende samtaler.

Hvis du vil nullstille tellerne, trykk <**Tilbake**>. Du må taste inn telefonens passord.

☒ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 100

Anropskostnad *(Meny 1.7)*

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtalene. Denne menyen er bare tilgjengelig dersom den støttes av SIM-kortet. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Kostnad siste anrop:** viser kostnaden for siste samtale.
- **Totalkostnad:** viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Angi maks.kostnad**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.

- **Maks.kostnad:** viser maksimalkostnaden som er stilt inn.
- **Tilbakestill tellere:** nullstiller kostnadstellerne.
- **Angi maks.kostnad:** stiller inn maksimal kostnad du tillater for samtalene.
- **Pris/enhet:** stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes.

Telefonliste *(Meny 2)*

Du kan lagre telefonnumre på SIM-kortet og i telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som én enkelt katalog under navnet Telefonliste.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Telefonliste**.

Kontaktliste *(Meny 2.1)*

Bruk denne menyen når du skal søke etter kontakter i kontaktlisten.

- ☒ Du kan åpne denne menyen raskt ved å trykke **<Kontakter>** i hvilemodus.

Finne en kontakt

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg en kontakt fra listen.
3. Bla til et nummer og trykk [↶] for å ringe eller [Midtknapp] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

Finne en kontakt i hvilemodus

Du kan finne kontakter i hvilemodus, etter stavemåten til et kontaktnavn. Telefonen søker etter kontaktnavn som begynner med bokstavene merket av på tastene du trykket inn.

1. I hvilemodus trykker du talltastene som tilsvarer bokstavene du ønsker.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Søk etter tegn**.
Telefonen søker i telefonlisten etter kontakter, og viser treffene.

Alternativer for Telefonliste

Når du har kontaktinformasjon åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Rediger**: endrer kontaktinformasjonen.
- **Send melding**: sender en Tekst- eller MMS-melding til det valgte nummeret eller en MMS-melding eller en e-post til den valgte adressen.
- **Kopier til**: kopierer kontakten til telefonminnet eller SIM-kortet.
- **Send via**: sender kontakten via Tekstmelding, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett**: sletter den valgte kontakten.

Legg til ny kontakt (Meny 2.2)

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i telefonlisten.

Lagre en kontakt i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.

- **Fornavn/Etternavn:** navnet til kontakten.
- **Mobil/Hjem/Kontor/Faks/Andre:** legg til et nummer i kategorien du ønsker.
- **E-post:** definerer en e-postadresse.
- **Innringer-ID:** du kan oppgi et bilde eller en video som varsling om samtaler fra personen.
- **Ringetone:** du kan oppgi en melodi som varsling om samtaler fra personen.
- **Gruppe:** du kan legge nummeret inn i en kontaktgruppe.
- **Note:** her kan du legge inn et memo om personen.

3. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

Lagre en kontakt på SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Spesifiser informasjon om kontakten.
 - **Navn:** navnet til kontakten.
 - **Telefonnummer:** legger til et telefonnummer.
 - **Plassering:** tilordner et plasseringsnummer.



Hvis du vil tilordne en grafikk-ID eller en video, ringetone eller gruppe, må kontakten lagres i telefonminnet.

3. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

Gruppe (Meny 2.3)

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Opprette en ny kontaktgruppe

1. Trykk **<Valg>** og velg **Legg till**.
2. Oppgi et navn på gruppen.
3. Velg linjen for innringer-ID, og velg et bilde eller et videoklipp.
4. Velg ringetone-linjen og deretter en ringetone.
5. Lagre gruppen ved å trykke **<Lagre>**.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk <**Legg til**>.
3. Trykk [Midtknapp] og velg kontaktene du vil legge til.
4. Trykk <**Velg**>.

Administrere kontaktgrupper

Når du har gruppelisten åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Vis:** viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Legg till:** legger til en ny gruppe.
- **Rediger:** endrer gruppeegenskapene.
- **Send melding:** sender en Tekstmelding, MMS- eller e-postmelding til gruppemedlemmene du ønsker.
- **Slett:** sletter den valgte gruppen eller alle grupper. Gruppemedlemmene slettes ikke fra telefonlisten.

Hurtigoppringing (Meny 2.4)

På denne menyen kan du knytte et hurtigtastnummer (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert telefonsvarerserveren din.
2. Velg en kontakt fra kontaktlisten.
3. Velg et nummer, hvis kontakten har mer enn ett nummer.

Administrere hurtigtaster

På skjermen for hurtigtaster trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Legg til:** tilordner et nummer til en ledig tast.
- **Vis:** du kan sjekke navnet og nummeret som er tilordnet en tast.
- **Endre:** tilordner et annet nummer til en tast.
- **Fjern:** sletter hurtigtastinnstillingen for en tast.

Slå hurtignumre

I hvilemodus: trykk og hold nede den aktuelle tasten.

Mitt visittkort *(Meny 2.5)*

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

Lagre et visittkort

Fremgangsmåten du bruker når du lager et visittkort er den samme som når du lagrer et telefonnummer i telefonminnet. ► s. 38

Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet kan du trykke <Valg> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Rediger:** gir mulighet til å redigere visittkortet.
- **Send via:** sender visittkortet via Tekstmelding, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Utveksle kontaktdetaljer:** utveksler visittkort med en annen person via Bluetooth.
- **Slett:** sletter visittkortet.

Eget nummer *(Meny 2.6)*

Med denne funksjonen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

Administrasjon *(Meny 2.7)*

Via denne menyen kan du administrere kontaktene i telefonlisten.

- **Lagrer plassering:** velger en standard minneplassering å lagre kontakter på. Hvis du velger **Spør alltid**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering hver gang du lagrer et nummer.
- **Kopier alle til:** kopierer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet, eller omvendt.
- **Slett alle:** sletter alle kontaktene fra telefonminnet, SIM-kortet eller begge deler.
- **Minnestatus:** viser antall kontakter du har lagret i telefonminnet og på SIM-kortet.

Tjenestenummer (Meny 2.8)

Bruk denne menyen når du vil se listen over tjenestenumre (SDN) tilordnet av mobiloperatøren din, blant annet nødnumre og nummeropplysning. Denne menyen er tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter tjenestenumre.

1. Bla deg frem til nummeret du ønsker og trykk **<Vis>**.
2. Trykk **<Ring>** eller [**↶**].

Programmer (Meny 3)

Via denne menyen kan du spille Java-spill eller spille av musikkfiler. Du kan også bruke hendige funksjoner som for eksempel diktafon, vekkeklokke, kalkulator, konvertering og stoppeklokke.

Menyen åpnes ved å trykke **<Meny>** i hvilemodus og velge **Programmer**.

MP3-spiller (Meny 3.1)

Via denne menyen kan du lytte til musikk. Først må du lagre musikkfiler i telefonminnet eller på et minnekort.

- ☒ Du kan åpne denne menyen raskt ved å trykke [**MP3**] i hvilemodus.

Du kan lytte til musikk av høy kvalitet gjennom et Bluetooth stereo-headsett (ekstrautstyr).

- ☒ Vanlige headsett og Bluetooth mono-headsett er ikke kompatible med musikkspilleren.

Laste ned eller motta musikkfiler

Du kan spille av *.mp3, *.aac, *.aac+, *.m4a og *.wma-filer.

Bruk følgende metoder for å lagre musikkfiler i telefonminnet:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 52
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio
► Hjelpetil for Samsung PC Studio
- Motta via en aktiv Bluetooth-tilkobling ► s. 99

- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen. ► s. 25

De nedlastede eller mottatte filene lagres i mappen **Musikk**. ► s. 76

Opprette en spilleliste

- På musikkskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Legg til musikk fra** → **Telefon** eller **Minnekort**.
- Velg filene du vil legge til med [Midtknapp], og trykk <**Velg**>.
- Trykk <**Tilbake**> når du vil tilbake til musikkskjermen.

Spille musikkfiler

- På musikkskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Spill via**.
- Velg **Telefon** hvis du vil bruke telefonhøytaleren. Velg **Bluetooth stereo headset** hvis du vil bruke et stereo Bluetooth-headset og søke etter og koble telefonen til headsettet.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
►	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den. Stopper avspillingen når den holdes nede.
◀◀	Går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
▶▶	Hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
Midt-knapp	Åpner spillelisten.
Opp	Skrur 3D-lyden på eller av.
Ned	Bytter equalizer-modus.
Venstre	Bytter repetisjonsmodus.
Høyre	Skrur tilfeldig rekkefølge på eller av.
▲/▼	Justerer volumnivået.
2	Bytter avspillingsanimasjon.

Alternativer for musikkspilleren

På musikkspillerskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill av/Pause:** starter avspillingen eller setter den på pause.
- **Overfør til stereo Bluetooth-headset/Overfør til telefon:** setter lyden over til et stereo Bluetooth-headset eller til telefonhøytaleren.
- **Åpne:** åpner gjeldene album eller albumlisten. På albumlisten kan du legge inn flere album.
- **Aktiver nøkkel:** henter en lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Fjern fra spilleliste:** fjerner den valgte filen fra spillelisten.
- **Innstillinger:** endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler.
Gjentagelsesmodus: velger gjentakelsesmodus.
Vilkårlig avspilling: stiller musikkspilleren inn til å spille musikk i tilfeldig rekkefølge.

MP3-spiller overstyrer andre lyder: stiller musikkspilleren inn til å fortsette avspillingen selv om du lukker den.

Equalizer: velger en equalizer-innstilling.

3D-lyd: skrur 3D-lyden på eller av.

Visualisering: bytter avspillingsanimasjon.

Volum: velger et lydvolum.

- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Bruke spillelisten

Fra musikkspillerskjermen, trykk [Midtknapp].

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill av:** spiller den valgte filen.
- **Legg til musikk fra:** legger til filer i spillelisten.
- **Flytt til:** flytter den valgte filen til et annet album.
- **Kopier til:** kopierer den valgte filen til et annet album.

- **Flytt spor i spilleliste:** flytter den valgte filen til posisjonen du ønsker innenfor spillelisten.
- **Aktiver nøkkel:** henter en lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Fjern:** fjerner den valgte filen eller alle filene fra spillelisten.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Diktafon (Meny 3.2)

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer. Et talememo kan være maksimalt én time langt.

Spille inn et talememo

1. Start opptaket med [Midtknapp].
2. Snakk inn i mikrofonen.
[Midtknapp] setter opptaket på pause eller fortsetter opptaket.
3. Opptaket avsluttes ved å trykke <**Stopp**> eller [Ned]. Talememoet lagres automatisk.

4. Du kan høre talememoet ved å trykke [Midtknapp] eller spille inn et nytt ved å trykke [Opp].

Spille av et talememo

1. På taleopptakerskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Gå til taleopptakerfiler**.
2. Velg et talememo.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
Midtknapp	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige memo. Går bakover i et memo når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste memo. Går fremover i et memo når den holdes nede.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Bytte opptaksmodus

Du kan endre opptaksmodus for taleopptakeren. Maksimal opptakstid bestemmes av denne innstillingen. Før du spiller inn et memo, trykk **<Valg>** og velg **Innstillinger** → en opptaksmodus:

- **Grense for MMS-melding:** Du kan spille inn et talememo beregnet på vedlegg til en MMS-melding.
- **Grense for e-post:** Du kan spille inn et talememo beregnet på vedlegg til en e-post.
- **Maksimalt 1 time:** Du kan spille inn et talememo på inntil én time.

Bilderedigering *(Meny 3.3)*

Denne menyen bruker du hvis du vil redigere fotografiene dine med diverse redigeringsverktøyer.

Legge på en effekt

1. Trykk **<Valg>** og velg **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
2. Velg et foto eller ta et nytt foto.

3. Trykk **<Valg>** og velg **Effekter** → et effektalternativ.
4. Trykk **<Fullført>**.
5. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre som**.
6. Tast inn et nytt filnavn og trykk **<OK>**.

Endre

1. Velg et foto eller ta et nytt foto.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Endre** → et alternativ:
 - **Endre størrelse:** endrer bildestørrelsen.
 - **Roter:** roterer bildet 90 grader.
 - **Vend:** snur bildet.
3. Trykk **<Fullført>**.
4. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre som**.
5. Tast inn et nytt filnavn og trykk **<OK>**.

Beskjæring

1. Velg et foto eller ta et nytt foto.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Beskjær**.

3. Flytt beskjæringsrammen til området du ønsker.
Endre rammestørrelse ved å trykke <Valg> og velge **Endre størrelse**.
4. Trykk <Valg> og velg **Fullført**.
5. Trykk <Valg> og velg **Lagre som**.
6. Tast inn et nytt filnavn og trykk <OK>.

Legge på visuelle effekter

Du kan dekorere bildene med en ramme, et bilde eller et notat.

1. Velg et foto eller ta et nytt foto.
2. Trykk <Valg> og velg **Sett inn** → en effekttype.
3. Velg et objekt eller tast inn tekst som skal settes inn, og trykk <OK>.
4. Juster posisjonen til objektet som ble satt inn.
5. Trykk <Fullført> eller trykk <Valg> og velg **Fullført**.
6. Trykk <Valg> og velg **Lagre som**.
7. Skriv inn et nytt filnavn og trykk <OK>.

Flette en stempелеffekt

Med dette redigeringsverktøyet kan du lage en stempelskisse av et fotografi og deretter flette det sammen med et annet foto. Du kan bruke dette verktøyet til å lage ditt eget postkort ved å ta et bilde av en håndskrevet melding og flette det sammen med et fotografi.

1. Velg et foto eller ta et nytt foto.
2. Trykk <Valg> og velg **Flett stempel**.
Bakgrunnsbildet vises nå i bilderuten ved siden av .
3. Trykk <Valg> og velg **Legg til bilde**.
4. Legg til et bilde ved å velge et bilde eller ta et nytt. Bildet som ble lagt til vises nå i bilderuten ved siden av . Dette blir stempelet.
5. Trykk <Valg> og velg **Flett**. Stempelbildet legges til bakgrunnsbildet som en silhuett.
6. Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende stempelalternativer:
 - **Endre størrelse**: endrer stempelstørrelsen.
 - **Flytt**: endrer posisjonen til stempelet.

- **Roter:** roterer stempelet.
 - **Stempelfarge:** endrer stempelfargen.
 - **Skygge på:** legger på en skygge på stempelet.
7. Når du er ferdig, trykker du **<Valg>** og velger **Fullført**.
 8. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre som**.
 9. Skriv inn et nytt filnavn og trykk **<OK>**.

Java (Meny 3.4)

Bruk denne menyen til å spille de medfølgende Java-spillene og laste ned Java-programmer.

Åpne et medfølgende spill

1. Velg **Mine spill** → et spill.
2. Om nødvendig, trykk [Midtknapp].

Alternativer for Java-programmer

Fra programlisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Start:** kjører det valgte programmet.
- **Flytt til:** flytter programmet til en annen mappe.

- **Slett:** sletter det valgte programmet eller alle programmer, bortsett fra medfølgende spill.
- **Beskyttelse:** låser programmet og beskytter det mot å bli slettet, eller låser opp programmet.
- **Detaljer:** viser egenskaper for programmet.
- **Tillatelser:** angir tillatelser for tjenester som belaster deg for ekstra kostnader, som for eksempel nettilgang og tekstmelding.
- **Oppgrader:** oppgraderer programmet til nyeste versjon.
- **Send informasjon via SMS:** sender URL-adressen med programmet via en tekstmelding.
- **Minnestatus:** åpner minneinformasjonen for applikasjoner.
- **Innstillinger:** velger en oppkoblingsprofil som skal brukes av applikasjoner som krever nettilgang. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 102

Verdensklokke (Meny 3.5)

På denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

Verdensklokken

1. Fra verdenskartet velger du byen du ønsker ved å trykke [Venstre] eller [Høyre]. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato for den aktuelle tidssonen.
2. Du kan lagre byen som din lokale tidssone ved å trykke [Midtknapp].

Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <Valg> og velger **Angi sommertid**.
2. Trykk [Midtknapp] og velg tidssonene du ønsker.
3. Trykk <Lagre>.

Alarm (Meny 3.6)

Bruk denne menyen til å stille inn alarmer. Meloditypen for en vanlig alarm tilsvarer melodivalget for samtaler. Vekkeklokkealarmer berøres ikke av lydinnstillingene.

Stille inn en alarm

1. Velg type alarm.
2. Still inn hvert alarmalternativ:
 - **Alarm:** aktiverer alarmer.
 - **Alarmklokkeslett:** angir når alarmer skal utløses.
 - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Gjenta:** velger repetisjonsalternativ.
 - **Alarmtone:** velger en alarmtone.
3. Trykk <Lagre>.

Stoppe en alarm

- For andre alarmer enn vekkeklokken kan du trykke hvilken som helst tast.
- Vekkeklokken stoppes ved å trykke <Bekreft> eller [Midtknapp].
Du kan trykke hvilken som helst tast unntatt <Bekreft> og [Midtknapp] hvis du vil at alarmer skal slås på igjen etter 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt 5 ganger.

Deaktivere en alarm

1. Velg alarmen du vil deaktivere.
2. Velg **Av** på **Alarm**-linjen.
3. Trykk **<Lagre>**.

Stille inn alarmer til å varsle når telefonen er av

På alarmskjermen velger du **Slå på automatisk** → **På**.

Hvis telefonen er av når alarmtidspunktet inntreffer, skrur telefonen på, og alarmen utløses.

Kalkulator (Meny 3.7)

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet.
 - Trykk **<.()>** hvis du vil sette inn et desimaltegn eller parentes.
 - Du kan bevege markøren med **[*]** eller **[*]**.

2. Trykk på navigasjonstasten som tilsvarer regnefunksjonen du ønsker.
3. Skriv inn det andre tallet.
4. Når du trykker **[Midtknapp]**, vises svaret.
5. Gjenta om nødvendig fra trinn 2 for å fortsette utregningen.

Konvertering (Meny 3.8)

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

1. Velg konverteringsmodus.
2. Velg kilde-enhet med **[Venstre]** eller **[Høyre]**, og trykk **[Ned]**.
3. Tast inn verdien som skal konverteres, og trykk **[Ned]**.
 - Trykk **[*]** hvis du vil sette inn et desimaltegn.
 - Trykk **[#]** for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med **[Venstre]** eller **[Høyre]**.

Tilsvarende verdi for mengden du oppga vises.

- ☒ I valutamodus kan du se gjennom og justere kurser ved å trykke **<Vis kurs>**.

Timer (Meny 3.9)

På denne menyen kan du stille inn en periode telefonen skal telle ned. Telefonen utløser en alarmlyd når den angitte perioden utløper.

Starte timeren

1. Trykk **<Angi>**.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned og trykk **<OK>**.
3. Start nedtellingen med [Midtknapp].

Stoppe timeren

- Trykk på hvilken som helst tast når alarmen utløses.
- Trykk på [Midtknapp] på Timer-skjermen hvis du vil stoppe timeren før den ringer.

Stoppeklokke (Meny 3.10)

Denne menyen kan du bruke til å ta tiden med. Stoppeklokkens maksimumstid er 10 timer.

1. Start stoppeklokken med [Midtknapp].
2. Trykk [Midtknapp] hvis du vil sjekke en mellomtid. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 4 intervaller.

Nøkkeladministrasjon (Meny 3.11)

Bruk denne menyen til å administrere lisensnøklerne du har anskaffet for å aktivere medieinnhold som er låst av DRM-systemer.

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Vis:** åpner det aktuelle medieinnholdet.
- **Slett:** sletter den valgte lisensnøkkelen eller alle lisensnøkler.
- **Gå til mitt element:** åpner den aktuelle filmappen.
- **Detaljer:** viser egenskaper for lisensnøkkelen.

Memo (Meny 3.12)

Bruk denne menyen til å gjøre notater om viktige ting, og til å administrere notatene.

Opprette et memo

1. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett**.
2. Tast inn memoteksten og trykk [Midtknapp].

Lese et memo

Velg memoet du vil lese.

Mens du har memoinformasjonen åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Rediger**: endrer memoteksten.
- **Send via**: sender det valgte memoet via Tekstmelding, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett**: sletter memoet.
- **Minnestatus**: viser hvor mange memoer du har opprettet.

SIM AT (Meny 3.13)

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et SIM-AT-kort som støtter SIM AT-menyer med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere etter systemet din nettleverandør benytter seg av. Se brukerveiledningen til SIM-kortet eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

WAP (Meny 4)

WAP (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Fra det trådløse nettet får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel spill, bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **WAP**.

Hjem (Meny 4.1)

Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet. Du kan også trykke [Midtknapp] i hvilemodus.

Navigere på nettet

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i leseren	[Opp] eller [Ned].
velge et objekt i leseren	[Midtknapp], eller <Valg> og velg Gå til .
gå tilbake til forrige side	<Tilbake>, eller <Valg> og velg Start → Tilbake .
gå til neste side	<Valg> og velg Start → Videresend .

Alternativer for sider

Med en nettside åpen trykker du <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til**: åpner den linkede nettsiden.
- **Gå til hjemmeside**: går tilbake til startsidene.
- **Nøkler til salg**: sender en forespørsel om kjøp av lisensnøkkel til en DRM-fil. Dette alternativet er kun tilgjengelig når du åpner nettleseren fra en melding som inneholder en DRM-fil.
- **Angi URL**: her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Start**: går bakover eller fremover gjennom sidene i loggen.
- **Last på nytt**: laster inn den åpne siden på nytt med oppdatert informasjon.
- **Bokmerker**: legger den aktive siden inn som bokmerke eller åpner bokmerkelisten.
- **Send URL**: sender URL-adressen til siden via Tekstmelding.
- **Til SmartFit-visning/Til skrivebordsvisning**: endrer nettleserens visningsmodus.

- **Lagre:** lagrer det valgte bildet eller den valgte siden.
- **Sidedetaljer:** viser egenskaper for siden.
- **Alternativer for WAPleser:** endrer diverse innstillinger for leseren.

Buffer: endrer buffermodus eller tømmer bufferen. Bufferen er et midlertidig minne som lagrer nylig besøkte nettsider.


Informasjonskapsler: bytter modus for behandling av informasjonskapsler, eller sletter informasjonskapsler. Informasjonskapsler er biter med informasjon som sendes til en Internettserver når du bruker Internett.

Innstillinger: endrer lyd- og visningsinnstillinger for nettleseren.

Sertifikater: viser sertifikatinformasjon.

Om WAP-Leser: viser versjons- og rettighetsinformasjon om nettleseren.

Avslutte leseren

Du avslutter forbindelsen med nettet og lukker leseren ved å trykke [].

Angi URL (Meny 4.2)

Denne menyen brukes til å skrive in en URL-adresse manuelt og åpne det aktuelle nettstedet.

Du kan legge den oppgitte URL-adressen til i bokmerkelisten ved å velge **Legg til bokmerke**.

Bokmerker (Meny 4.3)

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettsteder.

Legge til et bokmerke

1. Trykk <**Legg til**>. Hvis et bokmerke allerede har blitt lagret, trykker du <**Valg**> og velger **Legg til bokmerke**.
2. Tast inn en tittel på bokmerket og trykk [Ned].
3. Tast inn en URL-adresse og trykk <**Lagre**>.

Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Når du velger et bokmerke, åpnes nettleseren og viser den tilknyttede Internettsiden.

Alternativer for bokmerker

På bokmerkeskjermen trykker du <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til:** åpner det bokmerkede nettstedet.
- **Gå til hjemmeside:** åpner hjemmesiden.
- **Angi URL:** her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Rediger bokmerke:** endrer URL-adressen og tittelen til bokmerket.
- **Legg til bokmerke:** legger til et nytt bokmerke.
- **Send URL:** sender URL-adressen til bokmerket via en tekstmelding.
- **Slett:** sletter det valgte bokmerket eller alle bokmerker.

Lagrede sider (Meny 4.4)

Du kan åpne en liste over sider du har lagret mens du er tilkoblet.

Hvis du velger en link på siden, kobler telefonen seg til og åpner den linkede siden.

Logg (Meny 4.5)

Du får tilgang til en liste over sider du nylig har besøkt.

Åpne en nettside ved å velge en URL-adresse fra listen.

Tøm buffer (Meny 4.6)

Bruk denne menyen til å slette informasjon lagret i bufferen, et midlertidig minne som lagrer nettsteder du nylig har besøkt.

WAP innstillinger (Meny 4.7)

Bruk denne menyen til å velge en tilkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot trådløst Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 102

Streaming innstillinger (Meny 4.8)

Bruk denne menyen til å velge hvilken tilkoblingsprofil som skal brukes for oppkobling mot din mobiloperatørs streamingtjeneste. Denne menyen kan være utilgjengelig, avhengig av mobiloperatøren din. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 103

Meldingsbehandling (Meny 5)

Bruk menyen **Meldingsbehandling** til å sende og motta tekstmeldinger, multimediemeldinger og e-postmeldinger. Du kan også åpne push-meldinger og broadcastmeldinger.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Meldingsbehandling**.

Opprett melding (Meny 5.1)

Bruk denne menyen til å lage og sende meldinger.

Tekstmelding (Meny 5.1.1)

Med Tekst-funksjonen (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger som kan inneholde enkle bilder, animerte bilder og melodier.

Skrive og sende en Tekstmelding

1. Skriv meldingen og trykk [Midtknapp].



- Maksimalt antall tegn du kan bruke i meldinger varierer fra mobiloperatør til mobiloperatør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.
- Du kan justere diverse alternativer ved å trykke <**Valg**>. ► neste avsnitt

2. Tast inn et mottakernummer.
Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
3. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

Alternativer for skriving av Tekstmeldinger

Mens du skriver en melding får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Bare send**: bare sender meldingen.
- **Lagre og send**. lagrer meldingen i mappen **Sendt**, og sender den deretter.
- **Forhåndsvis som vivid-melding**: viser meldingen i 3D-modus. Telefonen konverterer meldingsteksten til 3D Vivid-grafikk. Dette alternativet er kun tilgjengelig når meldingen består av én enkelt side.
- **Sett inn**: legger til en mal, en telefonlisteoppføring eller et bokmerke.
- **Legg til bilde/Legg til animering/Legg til tone**: legger ved et bilde, et animert bilde eller en tone.
- **Legg ved**: legger ved en telefonlisteoppføring som visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
- **Lagre i**: lagrer meldingen i en annen meldingsmappe.

- **Tastespråk**: bytter språket som brukes i T9-modus.
- **Tekststil**: endrer tekstegenskapene.
- **Skrivemetode**: endrer modus for inntasting av tekst.

MMS-melding (Meny 5.1.2)

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) leverer meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

Skrive og sende en MMS-melding

1. Velg **Emne**-linjen.

☒ Du kan justere diverse alternativer ved å trykke **<Valg>** i hvert felt. ► neste avsnitt

2. Skriv meldingsemnet og trykk [Midtknapp].
3. Velg linjen **Bilde og video**.

4. Velg **Legg til bilde** eller **Legg til video**, og legg til et bilde eller et videoklipp.



- Maksimal filstørrelse som tillates for en melding kan variere avhengig av mobiloperatør.
- Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

5. Velg **Lyd**-linjen.
6. Velg **Legg til lyd**, og legg til et lydklipp.
7. Velg **Melding**-linjen.
8. Skriv meldingsteksten og trykk [Midtknapp].
9. Når du er ferdig, trykker du **<Valg>** og velger **Send**.
10. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.
Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelter.
11. Trykk [Midtknapp] for å sende meldingen.

Alternativer for skriving av MMS-meldinger

Mens du skriver en melding får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Legg til**: legger til meldingsemne eller meldingstekst.
- **Legg til bilde/Legg til video/Legg til lyd**: legger til et bilde, et videoklipp eller et lydklipp.
- **Endre bilde/Endre video/Endre lyd**: bytter ut et objekt som er lagt til.
- **Legg til minnekort**: legger til en fil lagret på et minnekort, hvis et minnekort er satt inn.
- **Rediger**: redigerer meldingsemnet eller meldingsteksten.
- **Forhåndsvisning**: viser meldingen som den vil bli på mottakerens telefon.
- **Vis**: åpner det valgte vedlegget.
- **Send**: sender meldingen.
- **Lagre i**: lagrer meldingen i en annen meldingsmappe.

- **Legg til side:** legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre].
- **Slett side:** sletter en side som har blitt lagt til.
- **Rediger side:** endrer perioden siden skal vises eller flytter siden fremover blant de andre sidene.
- **Legg ved:** legger til en telefonlisteoppføring som visittkort, som kalenderdata som vedlegg i dataformat eller en dokumentfil fra mappen **Andre filer**.
- **Fjern emne/Fjern melding/Fjern medier/Fjern lyd/Fjern:** fjerner et objekt som er lagt til.

E-post (Meny 5.1.3)

Du kan skrive og sende e-post som inneholder tekst, lyd og bilder.

Opprette og sende en e-post

1. Velg **Emne**-linjen.

☒ Du kan justere diverse alternativer ved å trykke **<Valg>** i hvert felt. ► neste avsnitt

2. Skriv inn e-postemnet og trykk [Midtknapp].

3. Velg **Melding**-linjen.
4. Skriv e-postteksten og trykk [Midtknapp].
5. Velg linjen **Fil vedlagt**.
6. Legg til mediefiler eller dokumentfiler som er lagret i mappen **Andre filer**.

☒ Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

7. Når du er ferdig, trykker du **<Valg>** og velger **Send**.
8. Oppgi en e-postadresse.
Hvis du vil sende e-posten til mer enn én mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelder.
9. Send e-posten ved å trykke [Midtknapp].

Alternativer for skriving av e-postmeldinger

Mens du skriver en e-post får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Legg til:** legger til e-postemne eller meldingstekst.

- **Rediger:** endrer emnet eller teksten.
- **Legg til bilde/Legg til video/Legg til lyd/Legg til musikk:** legger til mediefiler som er lagret i telefonminnet.
- **Andre filer:** legger til dokumentfiler som er lagret i mappen **Andre filer**.
- **Minnekort:** legger ved filer lagret på et minnekort, hvis et minnekort er satt inn.
- **Vis/Spill av:** åpner en vedlagt fil.
- **Send:** sender e-postmeldingen.
- **Lagre i:** lagrer e-postmeldingen i en annen meldingsmappe.
- **Legg ved:** legger ved telefonlisteoppføringer som visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
- **Fjern emne/Fjern melding/Fjern vedlegg:** fjerner et objekt som er lagt til.
- **Fjern alle vedlegg:** sletter alle vedlagte filer.

Mine meldinger (Meny 5.2)











Bruk denne menyen til å se meldingene du har mottatt, sendt eller som ikke kunne sendes.

Innboks (Meny 5.2.1)

Denne mappen lagrer alle meldinger du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger.

Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten for å vise meldingstype:

-  Tekstmelding
-  MMS
-  MMS-varsel ( : Hentes,  : Kunne ikke hente)
-  Mobilsvar melding
-  Push-melding fra webservere eller
-  Konfigurasjonsmelding med nettverksinnstillinger fra mobiloperatøren din
-  Broadcastmeldinger fra mobiloperatøren
-  Leveringsrapport for dine sendte meldinger



- Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det hende at meldinger med web-innhold ikke kan videresendes.
- Et **!**-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

Tekstmeldinger

- **Svar via tekstmelding**: svarer avsenderen via tekstmelding.
- **Svar via MMS-melding til**: svarer avsenderen via MMS.
- **Videresend**: sender meldingen videre til andre personer.
- **Zoomvisning**: reduserer fontstørrelsen, slik at du kan se mer tekst på ett skjermbilde.
- **Vis som vivid-melding/Vis som**: viser meldingen i 3D-modus eller bytter tilbake til normal modus. Dette alternativet er kun tilgjengelig når meldingen består av én enkelt side.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM**: flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Kopier adresse**: trekker ut URL-adresser, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopier medier**: lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.
- **Lås/Lås opp**: låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen. Du kan bare beskytte meldinger som er lagret i telefonminnet.
- **Blokker nummer**: legger avsenderens nummer inn i blokkeringslisten, slik at meldinger fra avsenderen avvises.

MMS-meldinger

- **Hent:** henter MMS-meldingen fra MMS-serveren.
- **Svar via tekstmelding:** svarer avsenderen via tekstmelding.
- **Svar via MMS-melding til:** svarer avsender eller alle andre mottakere av meldingen via MMS.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-adresser, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopier medier:** lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Konfigurasjonsmeldinger

- **Installer:** aktiverer konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen på telefonen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.

Push-meldinger

- **Gå til URL:** kobler opp mot URL-adressen spesifisert i meldingen.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.

Broadcastmeldinger

- **Lagre:** lagrer meldingen i telefonminnet.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-adresser, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.

Leveringsrapport

- **Kopier adresse:** trekker ut URL-adresser, e-postadresser eller telefonnumre fra rapporten.
- **Slett:** sletter rapporten.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.

Utkast (Meny 5.2.2)



Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.

Når du velger en melding, åpner den redigeringsmodus, slik at du kan redigere og sende meldingen.

Utboks (Meny 5.2.3)

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Følgende ikoner viser meldingens status:

-  Sendes
-  Kunne ikke sendes

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Send på nytt:** prøver å sende meldingen på nytt.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Zoomvisning:** reduserer fontstørrelsen, slik at du kan se mer tekst på ett skjermbilde.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.

Sendt (Meny 5.2.4)

Denne mappen lagrer meldinger du har sendt.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:




- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.

- **Zoomvisning:** reduserer fontstørrelsen, slik at du kan se mer tekst på ett skjermbilde.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.

Innboks for e-post (Meny 5.2.5)

Denne mappen lagrer e-postmeldinger du har mottatt.

Lese en e-postmelding

1. Velg e-postkonto.
2. Trykk <Valg> og velg **Sjekk ny e-post**. Telefonen sjekker e-postserveren og laster ned ny e-post. Følgende ikoner kan vises i listen for å vise e-poststatus:
 -  Hentet fra serveren
 -  Hentes
 -  Kunne ikke hentes



Et **!**-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

3. Velg en e-post eller topptekst.
4. Trykk [Venstre] eller [Høyre] hvis du vil gå til andre sider i e-postmeldingen.
5. Trykk [*] eller [#] hvis du vil se forrige eller neste e-postmelding.

E-postalternativer

Når du har e-postmeldingen eller toppteksten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Hent:** laster ned e-postmeldingen fra e-postserveren.
- **Vis/Spill av:** åpner det valgte vedlegget.
- **Lagre til Mine filer:** lagrer det valgte vedlegget i telefonminnet.
- **Svar til avsender:** sender et svar til avsenderen.
- **Svar til alle:** sender et svar til avsenderen eller til avsender og alle de andre mottakerne.

- **Videresend:** sender e-postmeldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter e-postmeldingen.
- **Legg til i filterliste:** legger avsenderens e-postadresse eller emne inn i blokkeringslisten, slik at e-postmeldinger fra denne adressen eller med dette emnet avvises.
- **Kopier adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra e-posten.
- **Kopier media:** lagrer de vedlagte filene fra e-posten til telefonminnet.
- **Lås/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.
- **Detaljer:** åpner e-postegenskaper.

Mine mapper (Meny 5.2.6)

Bruk denne menyen til å opprette nye mapper og til å lagre meldingene dine.

Opprette en mappe

1. Trykk <**Ja**>.
2. Tast inn et mappenavn og trykk <**OK**>.

Mappealternativer

I mappelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Åpne:** åpner den valgte mappen.
- **Opprett mappe:** legger til en ny mappe.
- **Endre navn på mappe:** endrer mappenavnet.
- **Slett:** sletter den valgte mappen.

Maler (Meny 5.3)

Bruk denne menyen til å opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger eller fraser.

Tekstmaler (Meny 5.3.1)

Du kan opprette tekstmaler med setninger du bruker ofte, slik at du kan hente dem frem og sette dem inn når du skriver en tekstmelding.

Opprette en mal

1. Velg en ledig plassering.
2. Tast inn en melding og trykk <**OK**>.

Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Rediger:** redigerer den valgte malen.
- **Send melding:** oppretter og sender en ny melding med den valgte malen.
- **Slett:** sletter den valgte malen.
- **Legg til ny:** legger til en ny mal.

MMS-meldingsmaler (Meny 5.3.2)

Du kan bruke de medfølgende MMS-malene eller maler du har lagret for å bruke dem når du lager MMS-meldinger.

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Vis:** åpner den valgte malen.
- **Rediger:** oppretter og sender en ny melding med den valgte malen.
- **Send melding:** sender den valgte malen.

- **Slett:** sletter den valgte malen eller alle maler, bortsett fra medfølgende maler.

Slett alle (Meny 5.4)

Bruk denne menyen til å slette alle meldinger i hver meldingsmappe samtidig.

1. Velg hvilke meldingsmapper som skal tømmes ved å trykke [Midtknapp].
Når du trykker tasten to ganger, vises meldingstypene, slik at du kan spesifisere hvilke du vil slette.
2. Trykk <Slett>.
3. Trykk [Midtknapp], og merk av for å slette beskyttede meldinger, og trykk deretter <Ja>.
4. Trykk <Ja> for å bekrefte slettingen.

Innstillinger (Meny 5.5)

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

Tekstmelding (Meny 5.5.1)

Du kan konfigurere SMS-innstillingene.

- **Alternativer for sending:** stiller inn alternativer for sending av SMS-meldinger:

Svarbane: lar mottakerne svare deg gjennom SMS-serveren.

Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

Tegnstøtte: velger en tegnkodingstype. Hvis du velger **Automatisk**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode når du taster inn et Unicode-tegn.

Bruk av Unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen din automatisk tegnkoding som standard.

Bærervalg: velg enten **GSM** eller **GPRS foretrukket**, avhengig av nettet du er koblet opp mot.

- **Mottaksinnstillinger:** aktiverer 3D-modus for visning av mottatte meldinger. Telefonen konverterer meldingsteksten til 3D Vivid-grafikk. Dette alternativet er kun tilgjengelig når meldingen består av én enkelt side.
- **Blokkeringsliste:** lagrer telefonnumre du ikke vil motta meldinger fra.
- **Gjeldende profil:** sjekker eller velger en profil for SMS-innstillinger.
- **Profilinnstillinger:** stiller inn egenskaper for hver profil.
Tjenestesenter: lagrer eller endrer nummeret til SMS-serveren.
Standardmål: definerer en standardmottaker. Den blir automatisk lagt inn i mottakerlisten.
Standardtype: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.
Standard gyldighet: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på SMS-serveren.
Innstillingsnavn: navnet på profilen.

MMS-melding (Meny 5.5.2)

Du kan konfigurere MMS-innstillingene.

- **Alternativer for sending:** stiller inn alternativer for sending av MMS-meldinger:

Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

Skjul adresse: denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon. Denne innstillingen er ikke tillatt av alle mobiloperatører.

Lesebekreftelse: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingene.

Prioritet: angir prioritetsnivå for meldinger.

Utløpsdato: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på MMS-serveren.

Leveringstidspunkt: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

Størrelse på utgående melding: velger en maksimumsstørrelse som tillates for opprettelse av meldinger.

- **Henteinnstillinger:** stiller inn alternativer for mottak av MMS-meldinger:

Avvis ukjente avsendere: avviser meldinger fra ukjente avsendere.

Tillat reklame: annonser slippes gjennom.

Tillat informasjon: informasjonsmeldinger slippes gjennom.

Tillat rapporter: stiller inn nettet til å informere avsenderen når en melding er levert til deg.

Mottak i hjemmenettverk: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

Mottak i utlandet: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmenettet ditt.

Mottak innen hjemmenettet eller utenlands har følgende alternativer:

- **Manuell:** telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.
- **Automatisk:** telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.
- **Avvis:** telefonen avviser alle meldinger.

- **Blokkeringsliste:** lagrer telefonnumre og e-postadresser du ikke vil motta meldinger fra.
- **MMS-profiler:** velger en tilkoblingsprofil for MMS. Du kan også opprette eller redigere en profil.
► s. 102

E-post (Meny 5.5.3)

Du kan konfigurere e-postinnstillingene.

- ☒ Du kan ikke endre innstillinger for e-postprofil og -konto mens en e-postmelding sendes eller hentes.

- **Alternativer for sending:** alternativer kan stilles inn for sending av e-postmeldinger:
 - Behold en kopi:** sender en kopi av e-postmeldingen til din egen e-postkonto.
 - Leveringskvittering:** stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldingene har blitt levert.
 - Lesesvar:** sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med e-postmeldingene.
 - Svar til-adresse:** definerer en e-postadresse for mottak av lesebekreftelser fra mottakere.
 - Prioritet:** velger prioritetsnivå for e-postmeldingene.

Legg ved vCard: gjør det mulig å legge ved kontaktinformasjonen din i e-postmeldingene. Du må først opprette et visittkort. ► s. 41

Inkluder signatur: legger ved navn, telefonnummer, et enkelt memo eller en signatur i e-postmeldingene.

Rediger navn: redigerer navnet i signaturen.

Rediger nummer: redigerer telefonnummeret i signaturen.

Rediger merknad: redigerer notatlinjen i signaturen.

- **Mottaksinnstillinger:** alternativer kan stilles inn for mottak av e-postmeldinger:

Sjekkintervall: bestemmer hvor ofte telefonen sjekker serveren etter innkommende e-post. Hvis du velger **Ikke varsle**, bruker du alternativet **Sjekk ny e-post** til å hente ned e-post manuelt.

Lesesvar: avgjør om telefonen skal sende lesebekreftelse for innkommende e-post. Hvis du velger **Svarpåminnelse**, ber telefonen deg om å sende en lesebekreftelse.

Avvis hvis større enn: avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen avviser e-postmeldinger som overskrider den angitte størrelsen.

Nedlastingsmetode: avgjør om telefonen skal laste ned kun e-posttopptekster eller både topptekst og e-postmelding.

Legg igjen kopi av meldinger på server: legger igjen kopier av e-postmeldinger på e-postserveren etter henting.

Last ned nyeste e-post først: stiller telefonen inn til å laste ned de nyeste e-postmeldingene først.

- **Blokkeringsliste:** spesifiserer e-postadresser eller emner du vil avvise.
- **E-postkonto:** konfigurerer en e-postkonto og velger hvilken konto som skal brukes.

Gjeldende konto: sjekker eller velger en konto.

Kontoinnstillinger: du kan konfigurere e-postkontoer med ulike e-postservere. Alternativer for hver konto:

- **Kontonavn:** definerer et navn for den valgte kontoen.
 - **Brukernavn:** skriv inn et brukernavn.
 - **E-postadresse:** skriv inn e-postadressen din.
 - **SMTP-server:** skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den utgående e-postserveren.
 - **SMTP-port:** tast inn SMTP-portnummeret.
 - **Koble til POP3-server først/Koble til IMAP4-server først:** telefonen kobler opp mot POP3- eller IMAP4-serveren før den kobler til SMTP-serveren for å sende e-post.
 - **Protokolltype:** velger protokoll for den innkommende e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.
- Når protokolltype står som **POP3**:*
- **POP3-server:** definerer IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.
 - **POP3-port:** definerer POP3-portnummeret.

- **Bruker-ID:** POP3-brukernavnet.
- **Passord:** POP3-passordet.
- **Bruk SMTP-autentisering:** aktiverer SMTP-godkjenning, som krever at brukeren logger inn før sending av e-post.
- **Samme som POP3:** velger om SMTP-serveren skal ha samme parametere som POP3-serveren.
- **Bruker-ID for SMTP:** definerer SMTP-brukernavnet.
- **SMTP-passord:** definerer SMTP-passordet.
- **APOP-pålogging:** kobler til serveren ved hjelp av APOP-innlogging.
- **Grense for henting av e-post (1-100):** angi antall topptekster du vil hente fra serveren.
- **Sikker tilkobling:** bruker sikker tilkobling for e-posttjenesten.

*Når protokolltype står som **IMAP4:***

- **IMAP4-server:** definerer IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.

- **IMAP4-port:** definerer IMAP4-portnummeret.
- **Bruker-ID:** IMAP4-brukernavnet.
- **Passord:** IMAP4-passordet.
- **Bruk SMTP-autentisering:** aktiverer SMTP-godkjenning, som krever at brukeren logger inn før sending av e-post.
- **Samme som IMAP4:** velger om SMTP-serveren skal ha samme parametere som IMAP4-serveren.
- **Bruker-ID for SMTP:** definerer SMTP-brukernavnet.
- **SMTP-passord:** definerer SMTP-passordet.
- **Inkluder vedlegg:** velg dette alternativet for å hente vedlegg sammen med e-postmeldingene.
- **Grense for henting av e-post (1-100):** angi antall topptekster du vil hente fra serveren.
- **Sikker tilkobling:** bruker en sikker tilkobling for e-posttjenesten.
- **E-postprofil:** velg en tilkoblingsprofil for e-posttjenesten. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 102

Push-melding (Meny 5.5.4)

Du kan endre innstillingene for mottak av tjenestemeldinger fra den trådløse Internett-serveren.

- **Motta:** stiller inn hvordan telefonen skal motta tjenestemeldinger. Hvis du velger **Svarteliste**, godtar ikke telefonen meldinger fra de spesifiserte adressene i svartelisten.
- **Svarteliste:** administrering av blokkerte serveradresser.

Broadcastmeldinger (Meny 5.5.5)

Du kan endre innstillinger for mottak av broadcastmeldinger.

- **Motta:** bestemmer om broadcastmeldinger skal mottas eller ikke.
- **Kanalliste:** definerer hvilke kanaler du ønsker å motta broadcastmeldinger fra. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
- **Språk:** velger foretrukne språk for kringkastingsmeldingene.

Minnestatus (Meny 5.6)

Bruk denne menyen til å se hvor mye minne hver meldingsmappe bruker for øyeblikket.

Filbehandling (Meny 6)

Gjennom menyen **Filbehandling** får du tilgang til bilder, videoer, musikkfiler, lydfiler og dokumenter som er lagret i telefonminnet og på et minnekort.





Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Filbehandling**.

DRM-tips (Digital Rights Management)

På grunn av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan enkelte av mediefilene du laster ned fra Internett eller mottar via MMS kreve en lisensnøkkel for å kunne åpnes.

Du kan skaffe nøkkelen fra nettstedet som eier rettighetene til innholdet. Bruk alternativet **Aktiver nøkkel**.

Følgende ikoner brukes i listen:

- : Objekt med gyldig nøkkel som kan videresendes.
- : Objekt uten gyldig nøkkel som kan videresendes.
- : Objekt med gyldig nøkkel som ikke kan videresendes.
- : Objekt uten gyldig nøkkel som ikke kan videresendes.

Mobiloperatøren din støtter kun DRM-filer med antallsgrense eller med ubegrenset tilgang.

Bilder *(Meny 6.1)*

Denne menyen viser bilder du har tatt og bilder du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra en datamaskin.

Åpne et bilde

1. Velg en bildemappe.
2. Velg et bilde.

Se en lysbildefremvisning

Du kan se bildene dine som en lysbildefremvisning der hvert bilde i den aktive mappen presenteres i rekkefølge.

1. Velg **Mine bilder**.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Lysbildefremvisning**.
3. Velg et intervall.
Lysbildefremvisningen begynner.
4. Du kan stoppe lysbildefremvisningen med **<Stopp>**.

Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Liste**: går tilbake til bildelisten.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Angi som**: lagrer bildet som bakgrunnsbilde for skjermen eller oppringer-ID for en av kontaktene dine.

- **Rediger:** gjør det mulig å redigere bildet med bilderedigeringsverktøyet hvis det er et bilde som er tatt av telefonkameraet. ► s. 46
- **Aktiver nøkkel:** henter en lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Slett:** sletter filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Flytt til:** flytter filen til en annen mappe eller til et minnekort.
- **Kopier til minnekort:** kopierer filen til et minnekort.
- **Synlig for Bluetooth:** deler filen eller filene du ønsker med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut bildet ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.

- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Videoer (Meny 6.2)

Denne menyen viser videoklippene du har spilt inn, lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra en datamaskin.

- ☒ Videoklipp som er spilt inn på andre enheter, som for eksempel et videokamera, vil kanskje ikke kunne spilles av riktig.

Spille av et videoklipp

1. Velg en videomappe.
2. Velg et videoklipp.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
Midtknapp	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Videoalternativer

Trykk <**Valg**> etter avspilling. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Liste:** går tilbake til videolisten.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.

- **Angi som:** setter videoklippet, hvis det er lagret som 3GP-fil, som bakgrunnsbilde for skjermen eller som innringer-ID for en telefonlisteoppføring.
- **Aktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Slett:** sletter filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Flytt til:** flytter filen til en annen mappe eller til et minnekort.
- **Kopier til minnekort:** kopierer filen til et minnekort.
- **Synlig for Bluetooth:** deler den valgte filen eller filene du ønsker med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Musikk (Meny 6.3)

Denne menyen viser musikkfiler du har lastet ned eller importert fra en datamaskin.

Velg en fil. Musikkspilleren startes. ► s. 43

- ☒ Når du spiller en fil fra denne menyen uten først å legge den til i spillelisten i musikkspilleren, støttes ikke bakgrunnsavspilling.

Lyder (Meny 6.4)

Denne menyen viser talememoer du har spilt inn og lydfiler du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra en datamaskin.

Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.
2. Velg et lydklipp. For talememoer, se **Diktafon**. ► s. 45

Alternativer for lyder

Mens du spiller av et lydklipp, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Liste:** går tilbake til lydlisten.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Angi som:** lagrer filen som ringetone, alarmtone eller som ringetone for en kontakt.
- **Aktiver nøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Slett:** sletter filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Flytt til:** flytter filen til en annen mappe eller til et minnekort.
- **Kopier til minnekort:** kopierer filen til et minnekort.
- **Synlig for Bluetooth:** deler den valgte filen eller filene du ønsker med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Andre filer *(Meny 6.5)*

Bruk denne menyen hvis du vil se diverse dokumentfiler og filer som er lagret i telefonminnet uten fordreining. De tilgjengelige filformatene er DOC, XLS, PPT, PDF og TXT.

Åpne et dokument

Velg en fil. Picsel File Viewer kjøres, og åpner dokumentet.

- ☑ • Avhengig av filstørrelse eller minnekapasiteten til Picsel File Viewer, kan det forekomme at enkelte filer ikke åpnes på riktig måte.
- Hvis en dokumentfil inneholder språk som ikke støttes av Picsel File Viewer, vil ikke dokumentet vises riktig.

Følgende taster kan brukes mens du har dokumentet åpent:

Tast	Funksjon
Opp/Ned/ Venstre/ Høyre	Beveger fokus rundt på siden.
Midtknapp	Tilpasser dokumentet til sidestørrelsen.
▼	Zoomer ut.
▲	Zoomer inn.
1	Søker fremover gjennom dokumentet etter teksten du ønsker.
2	Går tilbake til første side.
3	Søker bakover gjennom dokumentet etter teksten du ønsker.
4	Går tilbake til forrige side.
5	Roterer dokumentet.

Tast	Funksjon
6	Går til neste side.
8	Går til siste side.
9	Viser eller skjuler kartet over den gjeldende siden.
#	Bytter til fullskjermvisning eller normal skjerm.

Alternativer for dokumenter

Mens du har et dokument åpent, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>** eller **<📄>**:

- **Fullskjermvisning/Normalvisning:** viser dokumentet på hele skjermen, eller bytter tilbake til normal visning.
- **Vis miniatyrbilde/Skjul miniatyrbilde:** viser eller skjuler kartet over den gjeldende siden.
- **Zoom:** zoomer inn eller ut.

- **Tilpass til:** tilpasser dokumentet til sidestørrelsen, skjermbredden eller skjermhøyden.
- **Gå til:** går til en annen side av dokumentet.
- **Søk etter ord:** søker etter tekst i dokumentet.
- **Roter:** roterer dokumentet.
- **Skjermpanorering/Normal panorering:** endrer fokuseringsmodus til skjermbestemt eller forhåndsdefinert piksel.
- **Tilpass bredde:** bytter til skjermtilpasningsmodus. Teksten omorganiseres, slik at den enkelt kan leses i en tekstfil (*.txt). Du kan bla gjennom teksten ved å bare trykke [Opp] eller [Ned].
- **Skjul kontroller/Vis kontroller:** viser eller skjuler kontrollinjen til filleseren.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Flytt til minnekort:** flytter filen til et minnekort.
- **Kopier til minnekort:** kopierer filen til et minnekort.

- **Slett:** sletter den valgte filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Synlig for Bluetooth:** deler filen eller filene du ønsker med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Snarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i Picsel File Viewer.

Minnekort *(Meny 6.6)*

Bruk denne menyen for å få tilgang til filene som er lagret på et minnekort. Denne menyen vises kun når et minnekort er satt inn i telefonen.

Minnestatus *(Meny 6.7)*

Bruk denne menyen til å se minneinformasjon for medieobjektene i telefonminnet eller på et minnekort. For telefonminnet trykker du [Venstre] eller [Høyre] for å se minnestatus etter størrelse eller antall objekter.

Kalender *(Meny 7)*

Med **Kalender**-menyen kan du holde orden på timeplanen.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kalender**.

Velge en dag på kalenderen

Når du åpner **Kalender**-menyen, åpnes kalenderen i månedsvisning med dagens dato merket av med en grå rute.

- Du kan bla mellom dagene med [Venstre] eller [Høyre].
- Du kan bla mellom ukene med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [▲/▼] hvis du vil bla mellom månedene.

Legge inn en oppføring

Du kan lagre avtaler, årsdager og oppgave i kalenderen. Det er mulig å lagre mer enn ett objekt pr. dag.

Legge inn en avtale

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <Valg> og velg **Opprett** → **Avtale**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Emne**: spesifiserer avtalens tittel.
 - **Detaljer**: informasjon om avtalen.
 - **Startdato** og **Starttid**: spesifiserer startdato og -tidspunkt for avtalen.
 - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Sluttdato** og **Sluttidspunkt**: spesifiserer sluttdato og -tidspunkt for avtalen.
 - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Plassering**: spesifiserer informasjon om det avtalte stedet.
 - **Alarm**: stiller inn en alarm for avtalen.
 - **Før**: stiller inn hvor lenge før avtalen alarmen skal varsle deg.
 - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
 - **Gjenta**: stiller inn avtalen til å gjentas, og angir en enhet for gjentakelse.

- **Til**: stiller inn sluttdato hvis avtalen skal gjentas.

4. Lagre avtalen ved å trykke <Lagre>.

Legge inn en årssdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <Valg> og velg **Opprett** → **Årssdag**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Anledning**: spesifiserer informasjon om årssdagen.
 - **Dato**: spesifiserer datoen.
 - **Alarm**: stiller inn en alarm for årssdagen.
 - **Før**: stiller inn hvor lenge før årssdagen alarmen skal varsle deg.
 - **Alarmklokkeslett**: angir når alarmen skal utløses.
 - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
 - **Gjenta hvert år**: stiller inn telefonen til å minne deg på fødselsdagen hvert år.
4. Lagre årssdagen ved å trykke <Lagre>.

Legge inn et oppgave

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <Valg> og velg **Opprett** → **Oppgave**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Oppgave:** spesifiserer informasjon om oppgaven.
 - **Startdato:** spesifiserer startdatoen.
 - **Forfallsdato:** spesifiserer sluttdatoen.
 - **Velg prioritet:** velger et prioritetsnivå.
4. Lagre oppgaven ved å trykke <Lagre>.

Sjekke kalenderen

Når du har lagt inn objekter, vises typeikoner og antall objekter for en spesifikk dag nederst på kalenderen.

-  Avtale
-  Årsdag
-  Oppgave

Se en oppføring

1. Velg en dato i kalenderen for å se objektene for den aktuelle dagen.
2. Velg en oppføring hvis du vil se detaljer for hendelsen.
3. Du kan åpne de andre objektene som er satt opp for den valgte dagen ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].

Når du har et objekt åpent får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Rediger:** redigerer oppføringen.
- **Opprett:** legger til en ny oppføring.
- **Send via:** sender objektet via Tekstmelding, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Visningsmodus:** endrer kalenderens visningsmodus. ► s. 82
- **Slett:** sletter oppføringen.
- **Minnestatus:** viser minneinformasjon for objektene som er lagret i kalenderen.

Kalenderalternativer

På kalenderskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Visningsmodus:** endrer kalenderens visningsmodus. ► neste avsnitt
- **Opprett:** legger til en ny oppføring.
- **Gå til:** går til dagens dato eller en spesifikk dato.
- **Sorter etter:** sorterer objektene etter type objekt.
- **Slett:** sletter oppføringer som er lagret i kalenderen ved hjelp av diverse slette-alternativer.

☒ Tilbakevendende objekter kan kun slettes på dagsoversikten.

- **Tapte alarmhendelser:** viser objekter med alarm som du gikk glipp av.
- **Minnestatus:** viser minneinformasjon for objektene som er lagret i kalenderen.




Se oppføringer i en annen modus

Du kan endre kalendervisning til Dagsoversikt eller Ukevisning. Trykk <**Valg**> og velg **Visningsmodus** → en visningsmodus.

Dagsoversikt

Du kan se objektene for den valgte datoen. Velg en oppføring hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Følgende ikoner kan vises for å angi objektets status:


-  Alarm aktivert
-  Tilbakevendende hendelse
-  Oppgaveprioritet (Rød: høy, Blå: normal og Grå: lav)
- ☒ Fullført oppgave

Ukevisning

Du kan se objektene for den valgte uken. En celle på timeplanen viser at det finnes en hendelse. Velg en celle på den dagen du ønsker.

Kamera (Meny 8)

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer med.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kamera**, eller trykke [> og holde den nede i hvilemodus.




- ☑ • Ikke ta bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ikke ta bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ikke ta bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta et bilde

Du kan ta bilder i ulike moduser. Kameraet lager JPEG-bilder.

- ☑ Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

Ta et bilde

1. Skru på kameraet ved å åpne **Kamera**-menyen eller trykke inn [> og holde den nede.
2. Gjør eventuelle justeringer.
 - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke <>. ► neste avsnitt
 - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 85
3. Trykk [Midtknapp] eller [> når du vil ta bildet. Fotografiet lagres i mappen **Mine bilder**.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
åpne alternativer for bilder	< Valg >. ► s. 85
sende bildet via MMS	[Midtknapp]. ► s. 57
gå tilbake til bildemodus	< Tilbake >.

Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus, trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:


- **Spill inn video:** bytter til videomodus.
- **Fotograferingsmodus:** tar et bilde i følgende moduser:
 - Ett bilde:** tar et bilde i standardmodus. Du kan velge om kameraet skal lagre fotoet automatisk eller ikke.
 - Flere bilder:** tar en serie stillbilder. Du kan velge antall bilder kameraet skal ta, samt bildehastigheten.
 - Mosaikkbilde:** tar flere stillbilder og lagrer dem i én ramme. Du kan velge layout.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Rammer:** legger på en dekorativ ramme.
- **Fotolys:** Bestemmer om fotolysen skal brukes.
- **Selvutløser:** legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.

- **Gå til Mine bilder:** åpner mappen **Mine bilder**.
- **Kamerainnstillinger:** endrer standardinnstillingene for fotografering.

Størrelse: velger en bildestørrelse.

Kvalitet: velger en innstilling for bildekvalitet.

Søker: velger en forhåndsvisningsskjerm.

Lukkerlyd: velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen, [Midtknapp] eller [].

Zoomelyd: skruer lydeffekten for zooming på eller av.

Lysstyrkelyd: skruer lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

Hvitbalanse: justerer bildets fargebalanse. Du kan få fotoet til å se varmere eller kjøligere ut.

ISO: endrer ISO-innstillingene, som styrer kameraets følsomhet. For situasjoner med lite lys velger du et høyere ISO-tall. Jo høyere ISO-tall, desto raskere fungerer kameraets lukkerfunksjon, og desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Høyere ISO-innstillinger kan føre til noe forstyrrelse i bildet.

- **Kamerasnarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus.

Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i bildemodus.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
1	Bytter til videomodus. ► s. 86
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter fotograferingsmodus.

Tast	Funksjon
5	Bytter fargetone eller legger på en spezialeffekt.
6	Endrer hvitbalansen.
7	Velger en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Endrer ISO-innstillingene.
*	Bestemmer om fotolys skal brukes.
0	Åpner mappen Mine bilder .
#	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Alternativer for bilder

Etter at du har tatt et bilde kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:





- **Vis:** viser et av bildene i en multitagning.
- **Søker:** går tilbake til bildemodus.

- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Angi som:** lagrer bildet som bakgrunnsbilde for skjermen eller oppringer-ID for en av kontaktene dine.
- **Rediger:** redigerer bildet med bilderedigeringsverktøyet. ► s. 46
- **Slett:** sletter filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Gå til Mine bilder:** åpner mappen **Mine bilder**. ► s. 73
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut bildet ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Ta opp videoklipp


Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre den.

Ta opp videoklipp

1. I bildemodus, trykk [**1**].
2. Gjør eventuelle justeringer.
 - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke <>. ► neste avsnitt
 - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 88
3. Start opptaket med [Midtknapp] eller [].
4. Stopp opptaket med [Midtknapp], <> eller []. Videoen lagres automatisk i mappen **Mine videoklipp**.

5. Hvis du vil ...	Trykk på ...
spille av videoklippet	[Midtknapp].
åpne videoalternativer	<Valg>. ► s. 88
gå tilbake til videomodus	<Tilbake>.

Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus, trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta bilde:** bytter til bildemodus.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Fotolys:** bestemmer om lyset skal brukes.
- **Selvutløser:** legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å ta opp.
- **Gå til Mine videoklipp:** åpner mappen **Videoklipp**.
- **Innstillinger for videokamera:** endrer følgende innstillinger for videoopptak:

Innspillingsmodus: velger en modus for videoopptak.

Velg **Normal** hvis du vil ta opp video begrenset av det tilgjengelige minnet. Videoklippet lagres i MP4-format.

Velg **Grense for MMS/bakgrunnsbilde** hvis du vil spille inn en video som passer for meldinger eller som bakgrunnsbilde. Videoklippet lagres i 3GP-format.

Størrelse: velger en rammestørrelse.

Kvalitet: velger en innstilling for bildekvalitet.

Søker: velger en forhåndsvisningsskjerm.

Lydopptak: spiller inn lyd sammen med videoklippet.

Zoomelyd: skruer lydeffekten for zooming på eller av.

Lysstyrkelyd: skruer lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

Hvitbalanse: justerer bildets fargebalanse. Du kan få videoen til å se varmere eller kjøligere ut.

- **Videokamerasnarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.

Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i videomodus.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
1	Bytter til bildemodus. ► s. 83
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter videomodus.

Tast	Funksjon
5	Bytter fargetone eller legger på en spezialeffekt.
6	Endrer hvitbalansen.
7	Slår lyden av eller på.
8	Stiller inn selvutløseren.
*	Bestemmer om lyset skal brukes.
0	Åpner mappen Videoklipp .
#	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Videoalternativer

Etter at du har spilt inn et videoklipp kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Søker:** går tilbake til videomodus.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.

- **Angi som:** setter videoklippet, hvis det er lagret som 3GP-fil, som bakgrunnsbilde for skjermen eller som innringer-ID for en telefonlisteoppføring.
- **Slett:** sletter filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Gå til Mine videoklipp:** åpner mappen **Videoklipp**. ► s. 74
- **Lås/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Innstillinger *(Meny 9)*

Menyen **Innstillinger** gir tilgang til en rekke innstillinger som tilpasser telefonen til dine behov og ønsker. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

Tid og dato *(Meny 9.1)*

Bruk denne menyen til å endre klokkeslettet og tidspunktet som vises på telefonen. Før du stiller tid og dato, må du oppgi tidssone i menyen

Verdensklokke. ► s. 49

- **Klokkeslett:** stiller klokkeslettet.
- **AM/PM:** velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Klokkeslettformat:** velger tidsformat.
- **Dato:** stiller datoen.
- **Datoformat:** velg et datoformat.
- **Startdag for kalender:** stiller inn hvilken ukedag kalenderen begynner med.
- **Auto-oppdatering:** aktiverer funksjonen for automatisk tidsoppdatering. Telefonen leser mobillandskoden fra nettet og oppdaterer klokkeslettet automatisk i samsvar med landet du er i når du reiser utenlands.

- ☒ Tidsinformasjon oppdateres kanskje ikke når du beveger deg fra en tidssone til en annen innenfor et land.

Telefoninnstillinger (Meny 9.2)

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

- ☒ Avhengig av mobiloperatøren din kan noen menyer være utilgjengelige.

Språk (Meny 9.2.1)

Denne menyen brukes til å velge språk for skjermteksten. Hvis du velger **Automatisk**, bruker telefonen samme språk som SIM-kortet.

Velkomstmelding (Meny 9.2.2)

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrur på.

Slide innstillinger (Meny 9.2.3)

I denne menyen kan du stille inn hvordan telefonen reagerer når du åpner den under en innkommende samtale og når du lukker den mens du bruker en funksjon.

- **Opp**: stiller inn hvorvidt du svarer på et anrop ved å åpne telefonen.

- **Ned**: stiller inn hvorvidt telefonen bevarer menyen du bruker når du lukker telefonen.

- ☒ Når du setter **Ned** til **Fortsett handling**, fungerer tastelåsen bare i hvilemodus.

Snarveier (Meny 9.2.4)

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en snarvei til en tast. [Opp] er fast hurtigtast for Min meny-modus.

Tilordne en snarvei-meny

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Snarvei-alternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: tilordner eller endrer en snarvei-meny.
- **Fjern**: deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alle**: deaktiverer alle snarveier-tilordninger.

Min meny (Meny 9.2.5)

Du kan konfigurere en egen meny med dine egne favorittmenyer, som du så kan åpne raskt ved å trykke [Opp] i hvilemodus.

Konfigurere et objekt for Min meny

1. Velg et objekt du vil endre.
2. Velg menyobjektet du ønsker.

Alternativer for objekter

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Tilknytt:** tilknytter et objekt.
- **Endre:** endrer det valgte objektet.
- **Fjern:** fjerner det valgte objektet.
- **Fjern alle:** fjerner alle objekter.

Volumtast (Meny 9.2.6)

Denne menyen brukes til å stille inn om telefonen skal skru av ringelyden eller avvise en samtale når du trykker ned og holder inne [▲/▼] når du mottar en samtale.

Ekstrainnstillinger (Meny 9.2.7)

Du kan slå den automatiske nummerrepetisjons- eller svarfunksjonen av eller på.

- **Gjenta automatisk:** stiller inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.
- **Valgfri svartast:** besvarer innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra <**Avvis**> og [↶].

Frakoblet modus (Meny 9.2.8)

Bruk denne menyen til å bytte til Frakoblet modus eller tilbake til Tilkoblet modus.

Skjerminnstillinger (Meny 9.3)

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for skjerm og bakgrunnslys.

Bakgrunnsbilde (Meny 9.3.1)

Du kan konfigurere hvileskjermbildet på skjermen.

- **Hovedskjerm:** velger et bilde eller et videoklipp som skal vises på skjermen.
- **Kalenderbakgrunnsbilde:** stiller telefonen inn til å vise kalenderen.
- **Tekstposisjon:** velger tekstposisjon. Hvis du ikke vil at det skal vises tekst i hvilemodus, velg **Av**.
- **Tekstmodus:** velger en tekststil.
- **Tekstfarge:** velger en skriftfarge.
- **Grafikklogo:** stiller inn telefonen til å vise et grafikkikon i stedet for mobiloperatørens logo på hvileskjermen. Dette er kun tilgjengelig hvis en grafikklogo har blitt mottatt i en melding.

Stil for hovedmeny (Meny 9.3.2)

Du kan velge en visningsstil for hovedmenyskjermen.

Skall (Meny 9.3.3)

Du kan velge et fargesystem for menymodus.

Lysstyrke (Meny 9.3.4)

Du kan justere lysstyrken for displayet for ulike lysforhold.

Ringeskjerm (Meny 9.3.5)

Bruk denne menyen til å velge skrifttype, farge og størrelse for tallene du taster inn og bakgrunnsfargen til skjermen mens du slår et nummer.

Vis innringerinformasjon (Meny 9.3.6)

Denne menyen brukes til å stille telefonen inn til å vise meldinger om ubesvarte anrop sammen med informasjon om personene som har ringt.

TV ut-innstillinger (Meny 9.3.7)

Bruk denne menyen til å velge videosystem for en TV-skjerm.

Lydinntstillinger (Meny 9.4)

Via denne menyen kan du konfigurere lydinntstillingene.

Innkommende anrop (Meny 9.4.1)

Bruk denne menyen til å endre lydinntstillinger for innkommende samtaler.

- **Ringetone:** velger en ringetone for telefonen.

- **Volum:** justerer ringevolumet.
- **Varseltype:** velger hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.

Tastaturtone *(Meny 9.4.2)*

Bruk denne menyen til å velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.

- ☒ Du kan justere tastevolumet med [▲/▼] i hvilemodus.

Meldingstone *(Meny 9.4.3)*

Bruk denne menyen til å stille inn ringetone for innkommende Tekstmeldinger, MMS-meldinger, e-post og broadcastmeldinger individuelt.

- **Tone:** velg en av flere meldingstoner.
- **Varseltype:** spesifiserer hvordan du skal varsles når det kommer en melding.
- **Repetisjon:** angir hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding.

Slå på/av *(Meny 9.4.4)*

Bruk denne menyen til å velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

Slide tone *(Meny 9.4.5)*

Bruk denne menyen til å velge en tone som telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker telefonen.

Stille modus *(Meny 9.4.6)*

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i Stille modus.

Ekstra toner *(Meny 9.4.7)*

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstra toner for telefonen.

- **Minuttvarsling:** stiller telefonen inn til å pipe for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.
- **Tilkoblingstone:** stiller telefonen inn til å pipe når en utgående samtale kobles opp i nettet.
- **Varsel under samtale:** stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.
- **Signaltone:** stiller telefonen inn til å pipe når et popup-vindu vises.

Lysinnstillinger (Meny 9.5)

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for lyset.

Bakgrunnslys (Meny 9.5.1)

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent.

- **Normal:** velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Dempet:** velger hvor lenge displayet er tent i dempmodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter en spesifikk periode skrus skjermen av.

Tastelys (Meny 9.5.2)

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen styrer bruken av tastaturlyset. Velg et av følgende alternativer på linjen **Bruk**.

- **Når som helst:** tastaturlyset brukes alltid.
- **Natt:** tastelyset brukes bare mellom 17:00 og 09:00.
- **Egendefinert tid:** du kan selv spesifisere tidsperioden tastelyset skal brukes.

Nettverkstjenester (Meny 9.6)

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din mobiloperatør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling (Meny 9.6.1)

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg et alternativ for viderekobling:

- **Viderekoble alltid:** viderekobler alle samtaler.
- **Opptatt:** viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
- **Ikke svar:** viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
- **Ikke tilgjengelig:** viderekobler samtaler når du er utenfor dekning eller når telefonen er slått av.
- **Avbryt alle:** deaktiverer alle alternativer for viderekobling.

2. Velg type samtaler som skal viderekobles.

3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, velg **Deaktiver**.
4. Gå til linjen **Viderekoble til**.
5. Oppgi nummeret samtalene skal viderekobles til.
6. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **Sekunder** og velg hvor lang tid det tar før nettet viderekobler en samtale.
7. Trykk **<Velg>**.

Anropssperring (Meny 9.6.2)

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg et alternativ for sperring:
 - **Alle utgående anrop**: sperrer alle utgående samtaler.
 - **Utland**: sperrer samtaler til utlandet.
 - **Utland unntatt hjem**: tillater bare samtaler til telefonnumre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemmeområdet ditt.
 - **Alle innkommende anrop**: sperrer innkommende samtaler.

- **Innkommende i utlandet**: sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemmeområdet.
- **Avbryt alle**: deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
- **Endre sperrepassord**: endrer passordet for anropssperring som du får fra mobiloperatøren.

2. Velg type samtaler som skal sperrer.
3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere anropssperring, trykk **Deaktiver**.
4. Tast inn sperrepassordet du fikk fra mobiloperatøren, og trykk **<Velg>**.

Samtale venter (Meny 9.6.3)

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykk **Deaktiver**.

Nettverksvalg (Meny 9.6.4)

Med denne nettverkstjenesten kan du enten manuelt velge hvilket nettverk som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt, eller la nettet velges automatisk.

Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.

Innringer-ID (Meny 9.6.5)

Med denne nettverkstjenesten kan du skjule telefonnummeret ditt for personen du ringer. Hvis du velger **Standard**, bruker telefonen standardinnstillingen i nettet.

- ☒ Enkelte nett tillater ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

Mobilsvar server (Meny 9.6.6)

Bruk denne menyen til å lagre nummeret til telefonsvarertjenesten din, og lytte til talebeskjedene dine.

- ☒ Du må lagre telefonsvarernummeret før du bruker serveren. Telefonsvarernummeret får du av mobiloperatøren din.

- **Koble til mobilsvar:** kobler opp til telefonsvarertjenesten, slik at du kan lytte til meldingene dine.
- **Nummer til mobilsvar:** spesifiserer servernummeret til telefonsvarertjenesten.

Lukket brukergruppe (Meny 9.6.7)

Bruk denne menyen til å stille inn innkommende og utgående samtaler til å begrenses til en valgt brukergruppe. For nærmere info om hvordan du oppretter en lukket brukergruppe, ta kontakt med mobiloperatøren.

- **Indeksliste:** legger til, sletter eller aktiverer numre i brukergruppeindeksen.
- **Tilgang utenfra:** aktiverer samtaler til andre numre enn numrene i den lukkede brukergruppen. Denne funksjonen avhenger av type brukergruppeabonnement du har.

- **Standardgruppe:** aktiverer standard brukerguppe, hvis du har konfigurert en hos mobiloperatøren. Når du ringer, får du muligheten til å bruke standard brukerguppe i stedet for å velge en fra listen.

Bluetooth (Meny 9.7)

Med Bluetooth-funksjonen kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke håndfritt eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien tillater gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.



- Hvis det er hindringer mellom enhetene kan rekkevidden reduseres.
- Det anbefales at du ikke bruker Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimediefunksjoner som stemmeopptaker, kamera og musikkspiller, eller omvendt, for å maksimere ytelsen.
- Noen enheter er kanskje ikke kompatible med telefonen din.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:








- **Aktivering:** aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter:** søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- **Telefonens synlighet:** tillater andre Bluetooth-enheter å søke etter telefonen.
- **Telefonens navn:** gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.

- **Sikkermodus:** avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.
- **Bluetooth-tjenester:** viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra **Bluetooth**-menyen velger du **Mine enheter**.
2. Velg **Søk etter nye enheter**.

Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

- | | |
|--|--|
| •  Stereo-headsett | •  PDA |
| •  Mobiltelefon | •  Ukjent enhet |
| •  Datamaskin | •  Skriver |
| •  Headset for bil/Mono-headset | |

Ikonfargen viser enhetens status:

- Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
- Blått for enheter som er sammenkoblet

- Oransje for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din

3. Velg en enhet.
4. Skriv inn en Bluetooth PIN-kode og trykk **<OK>**. Denne koden brukes kun én gang, og du trenger ikke å pugge den.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

- ☒ Enkelte enheter, særlig headset eller headset for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN, som for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Koble til:** kobler til et headset eller headset for bil.
- **Koble fra:** avslutter tilkoblingen med den tilkoblede enheten.
- **Bla gjennom filer:** søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.

- **Tjenesteliste:** viser enhetens liste over Bluetooth-tjenester.
- **Endre navn:** gir den sammenkoblede enheten nytt navn.
- **Godkjenn enhet/Ikke godkjent enhet:** avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.
- **Slett:** fjerner den valgte enheten eller alle enhetene fra listen.

Send data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Bla deg frem til objektet du ønsker og trykk **<Valg>**.

4. Velg **Send via** → **Bluetooth** → **Søk etter nye enheter**.

Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.

5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling og trykk **<OK>**.

Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv, og synlighet må være aktivert.

1. Hvis en ikke godkjent Bluetooth-enhet sender data til telefonen din, kan du trykke **<Ja>** for å gi enheten tilgang til telefonen.
2. Motta data ved å trykke **<Ja>**.

Sikkerhet (Meny 9.8)

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på SIM-kortet.

- ☒ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger, blokkeres SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din mobiloperatør.

PIN-kontroll (Meny 9.8.1)

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

Endre PIN-kode (Meny 9.8.2)

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-kontroll må være aktivert for at du skal kunne endre PIN-koden.

Telefonlås (Meny 9.8.3)

Bruk denne menyen hvis du vil låse telefonen mot uautorisert bruk.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrus på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**.

Endre passord (Meny 9.8.4)

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

Privat (Meny 9.8.5)

Bruk denne menyen hvis du vil låse tilgangen til meldinger, mediefiler eller alle menyfunksjoner på telefonen, unntatt samtalefunksjoner.

Når et av disse alternativene er aktivert, må du oppgi telefonpassordet for å få tilgang til de låste objektene eller funksjonene.

SIM-lås (Meny 9.8.6)

Med dette alternativet aktivert kan telefonen kun brukes sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låskode.

Du må oppgi SIM-låsekoden for å bruke et annet SIM-kort. Skriv ned koden du valgte, og lagre den på et trygt sted.

Modus for FDN (Meny 9.8.7)

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør modusen for tillatte numre at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når funksjonen er aktiv, kan du kun ringe til telefonnumre som er lagret på SIM-kortet.

Endre PIN2-kode (Meny 9.8.8)

Denne menyen endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Tyverisporing (Meny 9.8.9)

Når noen prøver å bruke telefonen din med et annet USIM-/SIM-kort, sender telefonen automatisk den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie eller venner. Du kan sjekke hvilket telefonnummer meldingene sendes fra, og deretter spore opp telefonen. Denne funksjonen er nyttig når telefonen mistes eller blir stjålet.

1. Tast inn telefonpassordet og trykk **<OK>**.
2. Definer følgende alternativer:
 - **Tyverisporing**: aktiverer Tyverisporing funksjonen.
 - **Mottakere**: spesifiserer telefonnumrene du vil sporingsmeldingene skal sendes til.
 - **Avsender**: avsenderens navn.
 - **Melding**: sjekk den forhåndsinnstilte sporingsteksten.
3. Når du er ferdig, trykker du **<Lagre>**.

Tilkoblingsinnstillinger (Meny 9.9)

Bruk denne menyen til å opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet. Du trenger disse innstillingene for å bruke nettleseren eller sende MMS-meldinger eller e-post.

- ☒ Telefonen er som standard stilt inn til å koble seg til nettet. Hvis du endrer innstillingene uten å spørre mobiloperatøren først, er det mulig at nettleseren og MMS- og e-postfunksjonene ikke vil fungere ordentlig.

Opprette en WAP-profil

1. Trykk **<Ny>**. Hvis en profil allerede har blitt lagret, trykker du **<Valg>** og velger **Legg til ny tilkobling**.
2. Velg **WAP Innstillinger**, om det er aktuelt.
3. Spesifiserer følgende profilinnstillinger:
 - **Profilnavn**: navnet på profilen.
 - **URL for startside**: definerer URL-adressen til siden som skal brukes som hjemmeside.
 - **Proxy**: aktiverer eller deaktiverer proxy-serveren.
 - **IP-adresse**: definerer IP-adressen til proxy-serveren.
 - **Port**: definerer portnummeret til proxy-serveren.

- **Ventetid**: definerer hvor lang tid det tar før nettverket kobles fra hvis det ikke har forekommet noen datatrafikk innenfor dette tidsrommet.
- **DNS**: aktiverer eller deaktiverer DNS-adresser (Domain Name Server).
- **DNS 1** og **DNS 2**: spesifiserer de primære og sekundære DNS-adressene.
- **Bærer**: velger bærertype for nettet.
- **Avanserte innstillinger**: justerer avanserte alternativer. Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere avhengig av bærerinnstilling.

*Når bærer er stilt inn på **GPRS**:*

APN: definerer APN-navnet (Access Point Name).

Påloggings-ID: oppgi brukernavnet.

Passord: tast inn innloggingspassordet.

*Når bærer er stilt inn på **GSM**:*

Slå nummer: tast inn PPP-nummeret.

Påloggings-ID: oppgi brukernavnet.

Passord: tast inn innloggingspassordet.

Dataanropstype: velg en oppkoblingstype for dataoverføring.

4. Lagre profilen ved å trykke **<Lagre>**.

Opprette en profil for streaming-server

Konfigurasjon av en profil for streaming-server kan være utilgjengelig avhengig av mobiloperatøren.

1. Trykk **<Ny>**. Hvis en profil allerede har blitt lagret, trykker du **<Valg>** og velger **Legg til ny tilkobling**.
2. Velg **Streaming innstillinger**.
3. Spesifiserer følgende profilinnstillinger:
 - **Profilnavn:** navnet på profilen.
 - **APN:** definerer APN-navnet (Access Point Name).
 - **Påloggings-ID:** oppgi brukernavnet.
 - **Passord:** tast inn innloggingspassordet.
4. Lagre profilen ved å trykke **<Lagre>**.

Profilalternativer

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Rediger:** redigerer den valgte profilen.
- **Slett:** sletter profilen.
- **Legg til ny tilkobling:** legger til en ny profil.

Tilbakestill innstillinger *(Meny 9.10)*

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene du har endret.

1. Velg kategoriene som skal nullstilles ved å trykke [Midtknapp].
2. Trykk **<Tilbakest>**.
3. Trykk **<OK>** for å bekrefte nullstillingen.
4. Tast inn telefonpassordet og trykk **<OK>**.

☒ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 100

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

"Sett inn SIM-kort"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

"Angi passord"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

"Angi PIN"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn det personlige identifikasjonsnummeret (PIN) som fulgte med SIM-kortet.

- Funksjonen PIN-kontroll er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-kontroll**.

"Angi PUK"

- PIN-koden ble tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og telefonen er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

"Nettverk mangler", "Nettverksfeil" eller "Ikke fullført" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan befinne deg i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått

- Kontroller at du har trykket [↵].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.

- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for utgående samtaler.

Den du vil snakke med kan ikke nå deg.

- Kontroller at telefonen er slått på. ([⊖] trykket inn i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for innkommende samtaler.




Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Kontroller at du har slått på mikrofonen.
- Pass på at du holder telefonen nær nok munnen. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Advarsel. Svakt batteri" blinker på displayet.

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller indikatoren for signalstyrke på displayet (). Antall streker viser signalstyrken fra sterk () til svak ().

- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

Nummeret slås ikke når du velger en oppføring i kontaktlisten.

- Bruk menyen **Kontaktliste** til å sjekke at nummeret er lagret riktig.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

Batteriet lades ikke ordentlig eller telefonen slar seg av fra tid til annen.

- Tork av ladekontaktene bade på telefonen og på batteriet med en ren torr klut.

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet

og deretter kontakte din lokale Samsung-forhandler eller service.

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en substansiell sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0 W/kg.*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,355 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved atskillige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en substansiell sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).

- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale lovverket. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke kastes på varmen.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt inn mot øret).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalerne fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner).

Brukerne minne om at de må legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (opbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller opbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrikarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettsjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner deg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk [↵].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart og trådløst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.

- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingene nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.

- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeappareter, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Index

A

- AB-modus, tekstinntasting • 28
- Alarm • 49
- Anropskostnad • 37
- Anropslogg
 - innkommende • 36
 - ubesvarte • 36
 - utgående • 36
- Anropsvarighet • 36
- Automatisk gjentakelse • 91

B

- Bakgrunnsbilde • 91
- Bakgrunnslys, stille inn
 - skjerm • 94
 - taster • 94
- Batteri
 - forholdsregler ved bruk • 107
 - indikator for svakt batteri • 8
 - lade opp • 7

Bilder

- nedlastede • 73
- ta bilde • 83
- åpne • 73

- Bilredigering • 46

Bluetooth

- innstillinger • 97
- motta, data • 99
- sende, data • 99

- Broadcastmeldinger • 62, 72

- Bruk av hurtigtaster • 40

C

- CUG (Lukket brukergruppe) • 96

D

- Dato, stille inn • 89
- Diktafon
 - opptak • 45
 - spille av • 45
- Dokumentfiler • 77
- DRM (Digital Rights Management) • 72
- DTMF-toner, sende • 34

E

E-post

- innstillinger • 69
- lese • 64
- skrive/sendt • 59
- slette • 65

F

- Farger • 92
- Filbehandling • 72
- Filleser • 77

H

- Helse-og sikkerhetsinformasjon • 106
- Høyttalertelefon • 34

I

- Ikoner, beskrivelse • 11
- Indikator for svakt batteri • 8
- Innboks, meldinger
 - e-post • 64
 - MMS/SMS • 60
- Innkommende anrop • 36
- Innringer-ID • 92, 96

Innspilling

- talememoer • 45
- video • 86

Internett • 52

J

- Java-programmer • 48

K

- Kalender • 79
- Kalkulator • 50
- Kamera
 - bilder • 83
 - video • 86
- Konferansesamtale • 35
- Konfigurasjonsmeldinger • 60
- Kontaktgrupper • 39
- Konvertering • 50

L

- Lyder, nedlastede • 76
- Lyddinnstillinger • 92
- Lysinnstillinger • 94
- Låse
 - menyfunksjoner • 100
 - SIM-kort • 100
 - telefonen • 100

M

Maler, melding • 65
 Meldinger
 cell broadcast • 62, 72
 e-post • 59, 64
 konfigurasjon • 62
 MMS • 57, 62
 push • 62, 72
 SMS • 56, 61
 velkomst • 90
 Meldingstone • 93
 Menystil • 92
 Min meny • 15
 Minnekort
 sette inn • 24
 Minnestatus
 filbehandling • 79
 meldinger • 72
 nedlastede objekter • 79
 telefonliste 41
 Minuttvarsling • 93
 MMS-meldinger
 innstillinger • 68
 lese • 60
 skrive/sende • 57
 slette • 62
 Mobile Tracker • 101

Mobilsvar server • 96
 Modus for tillatte numre • 101
 Mottatte meldinger
 e-post • 64
 MMS/SMS • 60
 MP3-spiller • 42
 Musikk, nedlastet • 76

N

Navn
 skrive inn • 28
 søke • 37
 Nettverkstjenester • 94
 Nettverksvalg • 96
 Nullstille telefonen • 103
 Nødsamtaler • 110

P

Passord
 anropssperring • 95
 telefonen • 100
 PIN, endre • 100
 PIN2, endre • 101
 Privat • 100
 Problemer, løse • 104
 Push-meldinger • 62, 72

R

Reise (Roaming) • 96
 Repetisjon
 automatisk • 91
 manuelt • 31
 Ringetone
 innkommende samtaler • 92
 meldinger • 93

S

Samtaler
 avvise • 32
 repetere • 31
 sette på vent • 33
 sperre • 95
 svare på • 32
 venter • 95
 viderekoble • 94
 Sendte meldinger • 63
 Sette på vent, samtale • 33
 Sifferfarge, stille inn • 92
 Sikkerhetsinformasjon • 106
 Sikkerhet, samtaler • 100
 SIM-kort
 låse • 100
 sette inn • 7
 Siste nummer, repetere • 31

Skjerm

 ikoner • 11
 inndeling • 11
 innstillinger • 91
 lysstyrke • 92
 språk • 90
 Skrive meldinger
 e-post • 59
 MMS • 57
 SMS • 56
 Skyvedekselstone • 93
 Slette
 anropslogg • 35
 e-post • 64, 65, 66
 hendelser • 81
 MMS • 62, 64, 66
 SMS • 61, 64, 66
 telefonliste • 38, 41
 Slå på/av
 telefonen • 8
 Slå på/av • 93
 SMS-meldinger
 innstillinger • 67
 lese • 60
 skrive/sende • 56
 slette • 61
 Snarvei • 90

Sperre, anrop • 95

Spill • 48

Språk, velge • 90

Stille modus

bytte • 15

innstilling • 93

Stoppeklokke • 51

Svare på

samtale nummer to • 33

samtaler • 32

T

T9-modus, tekstinntasting • 29

Tastaturtoner

velge • 93

Tastetoner

tastelyd på/av • 34

Tegn, skrive inn • 28

Tekst, skrive inn • 28

Telefonen

ikoner • 11

låse • 100

nullstille • 103

passord • 100

skjerm • 11

slå på/av • 8

stell of vedlikehold • 111

utpakking • 6

Telefonliste

administrere • 41

alternativer • 38

finne • 38

hurtigoppringing • 40

legge til • 38

slette • 38, 41

Tid, stille inn • 89

Tilkoblingstone • 93

Timer • 51

TV ut

innstillinger • 92

se telefonbildet på en TV-

skjerm • 27

U

Ubesvarte anrop • 36

Utboks, meldinger • 63

Utenlandssamtaler • 31

Utgående anrop • 36

V

Valgfri svartast • 91

Veisikkerhet • 108

Velkomstmelding • 90

Ventende samtale • 95

Verdensklokke • 49

Videoer

opptak • 86

spille av • 74

Viderekoble, samtaler • 94

Visittkort • 41

W

WAP

bokmerker • 54

tilgang • 52

WAP, Internett • 52

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

Mobiltelefon med Bluetooth og
GSM900/GSM1800/GSM1900

(Produktbeskrivelse)

SGH-E900

(Modellnavn)

Produsert ved:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk,
Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse)

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse
med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Nettverk : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og
at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i
direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som
er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt
med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-mærkning: 0168

CE0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.

(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006.04.26

Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse)

(navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters
adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte
telefonen av.